Downloaded from www.vandenborre.be

Miele

Gebruiksaanwijzing

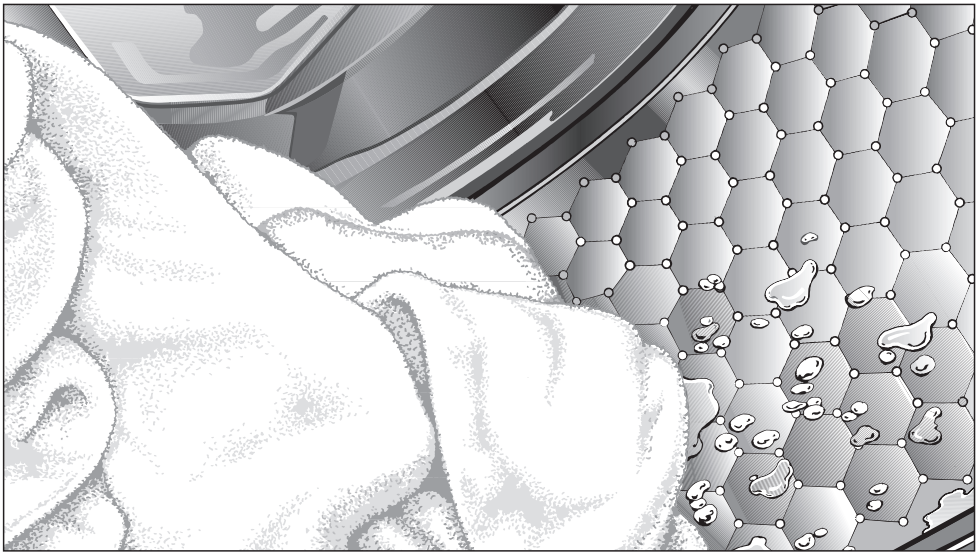

wasautomaat
W 3375

nl - BE

Lees **absoluut** uw gebruiksaanwijzing voor u het toestel installeert en in gebruik neemt. Zo zorgt u voor uw veiligheid en vermijdt u schade aan uw toestel.

M.-Nr. 09 491 970

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu

Downloaded from www.vandenborre.be

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.

Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef deze stoffen dus niet met het gewone vuilnis mee. Breng ze liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij uw gemeentebestuur aan de weet.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

– de handelaar bij wie u het kocht

of

– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be

of

– uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu 2

Opmerkingen omtrent uw veiligheid 6

Bediening van de wasautomaat 13
Bedieningspaneel 13

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen 15

Milieuvriendelijk wassen 16
Stroom- en waterverbruik 16
Wasmiddel 16
Kies de juiste extra functie (Kort, Inweken, Voorwas) 16
Tip voor als het wasgoed daarna in een droogautomaat wordt gedroogd . . . 16

Zo wast u juist 17
Korte handleiding 17

Centrifugeren 22
Eindcentrifugeertoerental 22
Centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten 22
Eindcentrifugeren uitschakelen (spoelstop) 22
Niet centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten en op het einde van het programma 22

Startuitstel 23

Programmaoverzicht 24

Extra functies 27
Kort 27
Voorwas 27
Inweken 27
Extra water 27

Programmaverloop 28

Onderhoudssymbolen op het etiket 30

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Programmaverloop wijzigen 31
Afbreken 31
Onderbreken 31
Wijzigen 31
programma 31
Was toevoegen / uit het toestel halen 32

Wasmiddel 33
Het juiste wasmiddel 33
Onthardingsmiddel 34
Combinaties 34
Middelen voor de nabehandeling van het wasgoed 35
Wasverzachter, vormspoeler, vloeibaar stijfsel automatisch doseren 35
Wasverzachter, vormspoeler of stijfsel in een apart programma 35
Ontkleuren/kleuren 35

Reiniging en onderhoud 36
Reiniging van de trommel (Hygiëne Info) 36
De ommanteling en het bedieningspaneel reinigen 36
De wasmiddellade schoonmaken 36
Watertoevoerzeefjes reinigen 38

Storingen verhelpen 39
Wat gedaan als 39
Het programma start niet. 39
Het wasprogramma werd afgebroken en er wordt een fout gemeld. 40
Het wasprogramma verloopt normaal hoewel er een service of storing wordt gemeld. 41
Algemene problemen met de wasautomaat 42
Een niet-bevredigend wasresultaat 43
De deur gaat niet via de toets Deur open 44
De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking 45

Technische dienst 47
Herstellingen 47
Het programma updaten (moderniseren). 47
Garantie: voorwaarden en duur 47

Downloaded from www.vandenborre.be

Opstellen en aansluiten 48
Vooraanzicht 48
Achteraanzicht 49
Plaats van opstelling 50
De machine opstellen 50
De transportbeveiliging wegnemen 50
De transportbeveiliging weer monteren 52
De wasautomaat gelijk zetten 53
De voetjes uitdraaien en met de contramoeren vastzetten 53
Inbouwen onder een doorlopend werkblad 54
Was- en droogzuil 54
Het Miele-lekbeveiligingssysteem 55
Watertoevoer 56
Waterafvoer 57
Elektrische aansluiting 58

Verbruiksgegevens 59
Opmerking met het oog op vergelijkende tests: 59

Technische gegevens 60

Programmeerfuncties 61
Extra water 61
Behoedzame modus 62
Afkoeling waswater 63
Memory-functie 64
Inweektijd 65

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren 66
CareCollection 66

Downloaded from www.vandenborre.be

Deze wasautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees de gebruiksaanwijzing voor u uw wasautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, het gebruik en het onderhoud van uw wasautomaat. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw wasautomaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

▶ Deze wasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

▶ De wasautomaat is niet geschikt voor gebruik in open lucht.

▶ Gebruik de wasautomaat uitsluitend in huishoudelijke toepassingen en enkel om textiel te wassen waarvan de fabrikant op het wasetiket heeft aangegeven dat het machinaal mag worden gewassen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

▶ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om de wasautomaat veilig te bedienen, mogen deze wasautomaat alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kinderen in het huishouden

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasautomaat alleen zonder toezicht bedienen, reinigen of onderhouden wanneer hen de wasautomaat zodanig is toegelicht dat ze de wasautomaat veilig kunnen bedienen, reinigen of onderhouden. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve hantering kunnen herkennen en begrijpen.

▶ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de wasautomaat te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden gehouden.

▶ Hou kinderen die in de buurt van de wasautomaat komen in het oog. Laat kinderen nooit met de wasautomaat spelen.

▶ Denk eraan dat de ronde glazen deur heet wordt als u met hoge temperaturen wast.
Verbied dus kleine kinderen het glas tijdens de wasbeurt aan te raken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische veiligheid

▶ Vóórdat de wasautomaat wordt opgesteld, controleert u of het toestel zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigde wasautomaat mag u niet opstellen en in gebruik nemen.

▶ Op het typeplaatje van de wasautomaat vindt u gegevens in verband met de aansluiting van uw toestel (zekering, spanning en frequentie). Alvorens u de wasautomaat aansluit, vergelijkt u deze gegevens met die van uw elektrische installatie. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.

▶ De elektrische veiligheid van deze wasautomaat wordt enkel gewaarborgd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat volgens de voorschriften werd geïnstalleerd.
Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken.
Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.

▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.

▶ Laat defecte onderdelen enkel vervangen door originele Mielevervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.

Downloaded from www.vanaenborre.be

▶ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn.

▶ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.

▶ Bij storingen of bij een reinigings- en onderhoudsbeurt is de wasautomaat alleen dan van het elektriciteitsnet losgekoppeld in de volgende gevallen:

– de stekker van de wasautomaat is uit het stopcontact getrokken, of
– de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld, of
– de schroefzekering op uw elektrische installatie is helemaal uitgedraaid.

▶ Sluit uw wasautomaat enkel met een nieuwe toevoerslang en de vereiste toebehoren aan op de waterleiding. Gebruik oude slangen, bv. van het vorige toestel, niet opnieuw.

▶ Deze wasautomaat mag niet gebruikt worden op een beweegbare plaats (bv.schip).

▶ Geen veranderingen aan de wasautomaten doen, die niet uitdrukkelijk door Miele toegelaten zijn.

Downloaded from www.vandenborre.be

Efficiënt gebruik

▶ Stel uw wasautomaat niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De betrouwbaarheid van de elektronische elementen kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen.

▶ Verwijder de transportbeveiliging op de achterzijde voor u uw toestel in gebruik neemt. Zie rubriek "Opstellen en aansluiten", alinea "Transportbeveiliging verwijderen". Als die beveiliging niet verwijderd is, kan die tijdens het centrifugeren schade toebrengen aan het toestel. Ook aan meubelen of apparaten ernaast kan er schade optreden.

▶ Doe de waterkraan dicht bij langere afwezigheid (bijv. vakantie). Vooral wanneer er zich vlakbij het toestel geen afvoer in de vloer bevindt.

▶ Overstromingsgevaar!
Voor u de afvoerslang in een spoelbak hangt, dient u te controleren of het water vlot genoeg wegvloeit.
Maak de waterafvoerslang vast opdat ze niet zou wegglijden! Door de terugstoot van het wegvloeiende water kan de slang anders uit de spoelbak worden geslingerd.

▶ Let erop dat er geen voorwerpen zoals spijkers, naalden, geldstukken of paperclips worden meegewassen. Deze voorwerpen kunnen schade toebrengen aan onderdelen van het toestel, bijv. aan kuip of trommel. Deze beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt uw was beschadigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ Als u het wasmiddel juist doseert, hoeft u uw toestel niet te ontkalken. Is uw toestel zo erg verkalkt dat het moet worden ontkalkt, gebruik dan speciaal ontkalkingmiddel met corrosiebescherming. Dit middel kunt u bij uw Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele verkrijgen. Volg de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingmiddel strikt op.

▶ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen behandeld is, moet voordat het in de was- en droogautomaat wordt gewassen, grondig in zuiver water worden uitgespoeld.

▶ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel (bijv. wasbenzine) bevatten. Er kan namelijk schade optreden aan sommige onderdelen van het toestel. Er kunnen ook giftige dampen ontstaan. Bovendien bestaat er bij deze middelen brand- en ontploffingsgevaar.

▶ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel (bijv. wasbenzine) bevatten. Die kunnen schade toebrengen aan vochtige kunststof oppervlakken.

▶ Kleurmiddelen dienen voor gebruik in wasautomaten geschikt te zijn. Ze mogen enkel in beperkte mate - zoals voor een huishouden - worden gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant strikt op.

▶ Ontkleuringsmiddel kan wegens zijn zwavelhoudende verbindingen corrosie tot stand brengen. U mag geen ontkleuringsmiddel in uw wasautomaat gebruiken.

▶ Als er wasmiddel in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan met zuiver lauwwarm water uit. Bij inslikken, direct een arts raadplegen. Personen met gekwetste of gevoelige huid moeten elk contact met het wasmiddel mijden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toebehoren

▶ Toebehoren mag enkel worden ingebouwd indien dat door Miele is goedgekeurd.
Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt elke waarborg of productaansprakelijkheid.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedieningspaneel

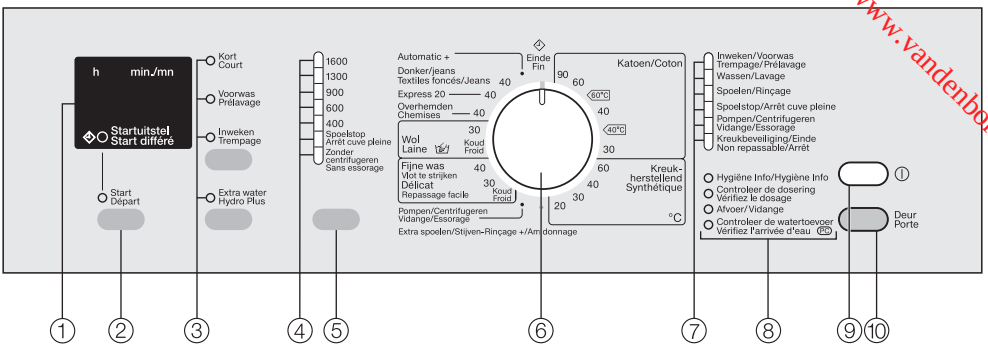

① **Display**
Meer informatie op de volgende bladzijde.

② **Toets *Start***

– Keuze van het startuitstel

– Start het wasprogramma.

③ **Toetsen voor de extra functies**
Voor het kiezen van de extra functies
Met de bovenste toets kunt u kiezen tussen de extra functies *Kort*, *Voorwas*, *Inweken*.
Met de onderste toets kunt u de extra functie *Extra water* selecteren.
Controlelampje aan = geselecteerd
Controlelampje uit = niet geselecteerd

④ **Controlelampje voor het toerental voor het centrifugeren**

⑤ **Toets Centrifugeren**
Om een centrifugeertoerental, *spoelstop* of *zonder centrifugeren* te kiezen.

⑥ **Programmakiezer**
Om een basiswasprogramma en de daarbijbehorende temperatuur te kiezen. U kunt de programmakiezer zowel naar rechts als naar links draaien.

⑦ **Aanduiding van het programmaverloop**
Daaraan merkt u hoever het wasprogramma al gevorderd is.

⑧ **Controlelampjes voor service en storingen**

⑨ **Toets ⏻**
Om de wasmachine in- en uit te schakelen.
De wasmachine schakelt zichzelf automatisch uit om energie te besparen. Dit gebeurt 15 minuten na het programma-einde / kreukbeveiliging of na het inschakelen waarop geen verdere bediening volgt.

⑩ **Toets *Deur***
Om de vuldeur te openen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Display

Het display toont:

– de programmaduur (aanduiding resttijd)

– het startuitstel

– de programmeerfuncties

Programmaduur

Na de start van het programma wordt de waarschijnlijke programmaduur in uren en minuten aangegeven.

Wanneer een programma met startuitstel gestart wordt, wordt de programmaduur pas weergegeven nadat het uitstel afgelopen is.

Tijdens de eerste 10 minuten berekent de wasautomaat de hoeveelheid wasgoed en de mate waarin dat water opneemt. Daardoor kan de programmaduur verkorten of verlengen.

Startuitstel

De gekozen uitsteltijd wordt weergegeven.

Na de start van het programma wordt de uitsteltijd teruggeteld; bij een startuitstel groter dan 10 uur gebeurt dat in uren, en vanaf 9 uur en 59 minuten in minuten.

Na afloop van de uitsteltijd start het programma. Op het display verschijnt de waarschijnlijke programmaduur.

Programmeerfuncties

Met de programmeerfuncties kunt u de wasautomaat aan uw eigen behoeften aanpassen. In de programmeerstatus wordt de gekozen functie op het display weergegeven.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stel het toestel juist op en sluit het correct aan voor u het voor het eerst in gebruik neemt. Houd rekening met de rubriek "Opstellen en aansluiten".

De functies van deze wasautomaat zijn in de fabriek grondig getest. Hierdoor bevindt er zich nog wat water in de trommel.

Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het toestel niet laten centrifugeren voordat het een eerste keer in gebruik is genomen. Om het toestel te kunnen laten centrifugeren, moet eerst een wasprogramma zonder wasgoed en zonder wasmiddel worden uitgevoerd.

Gebruikt u wasmiddel, dan kan er overdreven veel schuim worden gevormd!

Tegelijk wordt ook de kogelklep in de waterafvoer geactiveerd. Die klep zorgt ervoor dat het wasmiddel in het vervolg volledig wordt gebruikt.

- Draai de waterkraan open.
- Druk op de toets ⏻.
- Draai de programmakiezer op *Katoen 60°C*.
- Druk op de toets *Start*.
- Schakel de wasautomaat na het einde van de wasbeurt uit.

De stappen om het toestel voor het eerst in gebruik te nemen zijn voltooid.

Milieuvriendelijk wassen

Downloaded from www.vandenborre.be

Stroom- en waterverbruik

– Hou zoveel mogelijk rekening met de maximumlading die voor een bepaald programma toegestaan is. Als u dat doet, is het stroom- en waterverbruik, dat wordt berekend op basis van de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.

– Bij een kleinere lading wasgoed zorgt de automatische aanpassing van de watertoevoer ervoor dat er minder water en stroom wordt verbruikt. Het kan dus gebeuren dat de programmaduur in de loop van een wasprogramma wordt aangepast.

– Gebruik het programma *Express 20* voor kleine hoeveelheden wasgoed.

– Met moderne wasmiddelen kunt u wassen met lagere temperaturen (bijv. *20°C*). Gebruik de overeenkomstige temperatuurinstellingen om stroom te sparen.

– Voor de hygiëne in de wasautomaat is het aan te bevelen nu en dan een wasbeurt uit te voeren met een temperatuur van minstens 60° C. Het servicecontrolelampje *Hygiëne Info* op het display van de wasautomaat herinnert u daaraan.

Wasmiddel

– Gebruik telkens maar zoveel wasmiddel als op de verpakking staat aangegeven.

– Hou voor de dosering rekening met de mate waarin het wasgoed vuil is.

– Gebruik bij kleinere ladingen minder wasmiddel (ca. $^1/_3$ minder wasmiddel bij een halve lading).

Kies de juiste extra functie (Kort, Inweken, Voorwas)

Kies voor:

– lichtjes vuil wasgoed zonder zichtbare vlekken een wasprogramma met de extra functie *Kort*.

– normaal tot sterk vervuild wasgoed met zichtbare vlekken een wasprogramma zonder extra functie.

– heel sterk vervuild wasgoed een wasprogramma met de extra functie *Inweken*.

– wasgoed met een grotere hoeveelheid vuil (bijv. stof, zand) een wasprogramma met de extra functie *Voorwas*.

Tip voor als het wasgoed daarna in een droogautomaat wordt gedroogd

Kies het hoogst mogelijke centrifugeertoerental dat het wasprogramma te bieden heeft. Zo bespaart u achteraf stroom bij het drogen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Korte handleiding

De zinnen met de getallen (❶, ❷, ❸, . . .) kan u als beknopte handleiding gebruiken.

❶ Het wasgoed voorbereiden

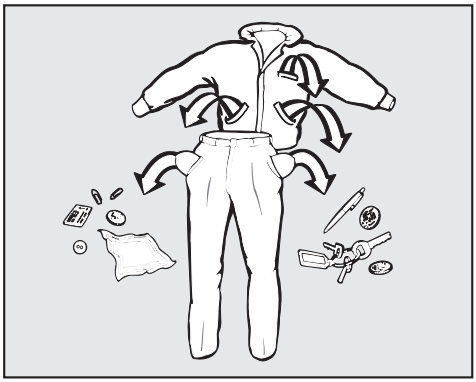

■ Maak de zakken leeg.

⚠ Metalen voorwerpen als spijkers, geldstukken, papierklemmen kunnen het wasgoed en onderdelen van de machine beschadigen.

De vlekken vooraf behandelen

■ Verwijder eventuele vlekken uit het textiel voor u het wast. Doe dat bij voorkeur terwijl de vlekken nog vers zijn. Dop de vlekken weg met een doekje dat geen kleur afgeeft. Niet wrijven!

Speciale vlekken als die van bloed, eieren, koffie, thee e.d. kan u vaak met een truukje wegkrijgen.

⚠ Bij de behandeling van textiel met een schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddel (schoonmaakbenzine) zie erop toe dat er geen kunststof in contact komt met het schoonmaakmiddel.

⚠ Gebruik nooit synthetische reinigingsmiddelen (die oplosmiddel bevatten) in uw wasautomaat!

Het wasgoed sorteren

■ Sorteer het textiel volgens de kleur en de symbolen op het onderhoudsetiket. Dat vindt u in kragen en zomen.

Donker textiel vertoont de neiging bij de eerste wasbeurten kleur te verliezen. Om geen wasgoed te laten verkleuren, wast u licht en donker textiel het best apart.

Algemene tips

– Bij gordijnen: de gordijnrolletjes en de loden band afnemen. U kan de gordijnen ook in een zak steken.
– Bij bh's: geloste bh-beugels vastnaaien of verwijderen.
– Bij breigoed, jeans, broeken, t-shirts en sweaters: binnenstebuiten keren zo de fabrikant dat aanbeveelt.
– Doe ritssluitingen, haakjes en oogjes voor het wassen dicht.
– Knoop kussens en slopen dicht. Zo komen er geen kleine spulletjes in terecht.

Was in deze machine nooit textiel met de aanduiding **niet wasbaar** (onderhoudssymbool ☒).

Downloaded from www.vandenborre.be

❷ De wasautomaat inschakelen

❸ De wasautomaat laden

- Open de vuldeur met de toets *Deur*.
- Leg de was opengevouwen en losjes in de trommel. Door textiel van verschillende formaten in de trommel te stoppen, verbetert het waseffect en raakt de was tijdens het centrifugeren beter verdeeld.

Bij de maximumlading is het stroom- en waterverbruik, berekend op basis van de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst. Als u te veel wasgoed laadt, vermindert het wasresultaat en kreukt de was meer.

Let erop dat er geen wasgoed tussen de vuldeur en de dichtingsring wordt geklemd.

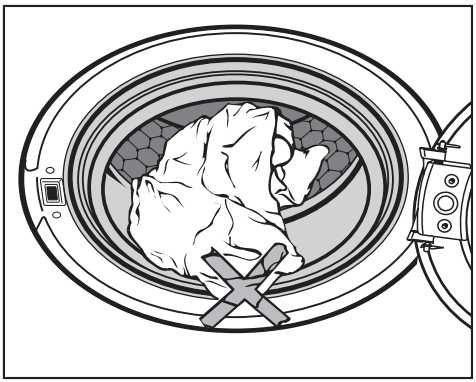

- Sluit de vuldeur met een lichte zwaai.

❷ Het startuitstel inschakelen (zo u dat wenst)

De programmakiezer moet in de stand ⏱ *Einde* staan.

- Door op de toets *Start* te drukken, kunt u nu de gewenste startuitsteltijd instellen.

❺ Een programma kiezen

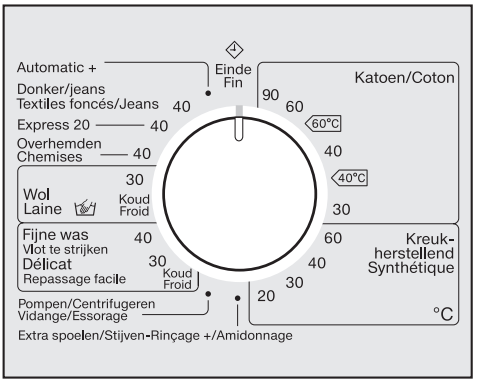

- Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.

Als geen startuitstel ingeschakeld is, verschijnt de waarschijnlijke programmaduur op het display.

Downloaded from www.vandenborre.be

❻ Extra functies kiezen

Met de bovenste toets kiest u in deze volgorde een van de extra functies: *Kort* of *Voorwas* of *Inweken* of geen keuze.

Met de onderste toets kiest u de extra functie *Extra water*.

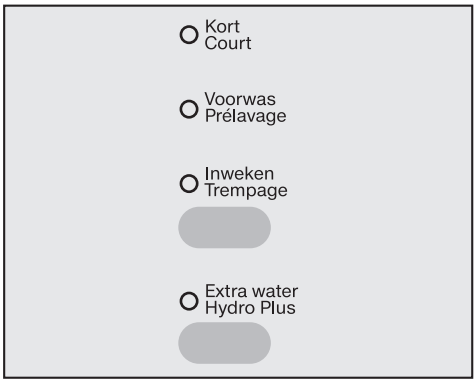

■ Kies de gewenste extra functie.

U kunt niet alle extra functies bij alle wasprogramma's kiezen.

Kunt u een bepaalde extra functie niet kiezen, dan is die voor het wasprogramma niet toegelaten.

❼ Een centrifugeertoerental kiezen

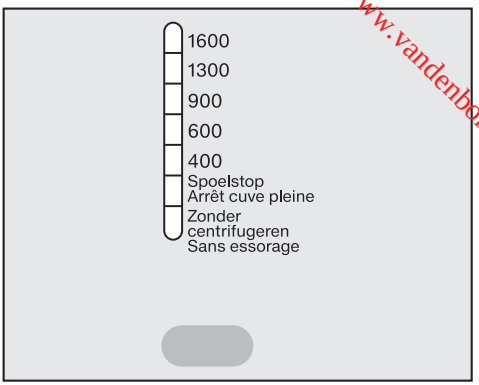

■ Druk zo vaak op de toets "Centrifugeren" tot het controlelampje van het gewenste toerental aangaat.

Downloaded from www.vandenborre.be

❽ Het wasmiddel toevoegen

Het is belangrijk juist te doseren, want . . .

. . . gebruikt u te weinig wasmiddel, dan

– wordt het wasgoed niet proper en na verloop van tijd ook grauw en hard.

– vormen er zich vetluizen op het wasgoed

– hecht er zich kalk op de verwarmingselementen

. . . Gebruikt u te veel wasmiddel,

– dan wordt er te veel schuim gevormd wat het effect van de wasbewegingen verzwakt. De was-, spoel- en centrifugeerresultaten gaan dan ook achteruit.

– dan stijgt het waterverbruik. Wegens het vele schuim wordt er immers automatisch een bijkomende spoelbeurt ingelast.

– dan wordt het milieu zwaarder belast

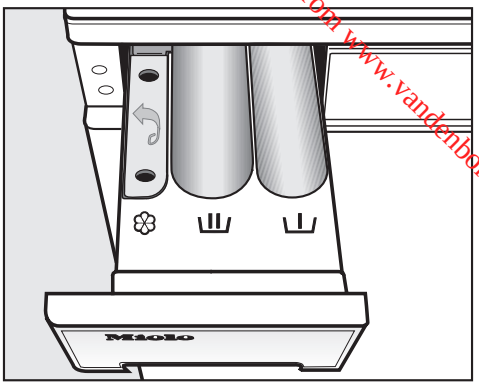

■ Trek de wasmiddellade ietwat uit. Giet het wasmiddel in de vakjes:

wasmiddel voor de voorwas (de verdeling van de aanbevolen totale hoeveelheid wasmiddel: $^1/_3$ in het vak en $^2/_3$ in het vak)

Wasmiddel voor de hoofdwas alsook voor het inweken

Wasverzachter, vormspoeler of vloeibaar stijfsel

■ Sluit de wasmiddellade.

Meer details over wasmiddelen en de dosering ervan vindt u in de rubriek "Wasmiddel".

Downloaded from www.vandenborre.be

❾ Programma starten

■ Druk op de knipperende toets *Start*.

Als u een tijd voor het startuitstel hebt gekozen, loopt die op het display af. Als de startuitsteltijd verstreken is of onmiddellijk na het starten wordt de vermoedelijke duur van het programma aangegeven op het display. Tijdens de eerste 10 minuten berekent de wasautomaat het vermogen van het wasgoed om water op te nemen. Dat kan de programmaduur nog verkorten of verlengen.

❿ Het wasgoed uit de trommel nemen

Het einde van het programma wordt aangegeven door het controlelampje *Kreukbeveiliging/Einde*.

15 minuten na het einde van de kreukbeveiliging schakelt de wasautomaat zich automatisch uit. De wasmachine moet opnieuw worden ingeschakeld door op de toets ⏻ te drukken.

■ Open de vuldeur met de toets *Deur*.

■ Neem het wasgoed uit de trommel.

Vergeet geen stukken wasgoed in de trommel! Die kunnen bij de daaropvolgende wasbeurt krimpen of ander wasgoed verkleuren.

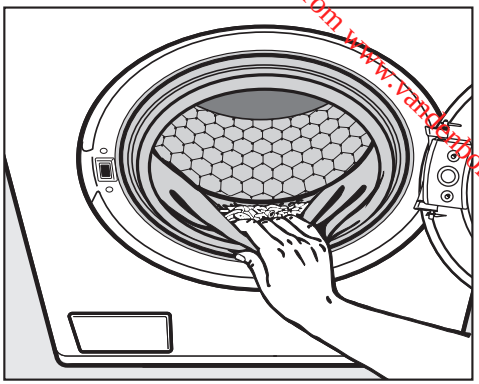

■ Controleer of er niets in de dichtingsring van de vuldeur is achtergebleven.

■ De wasautomaat met de toets ⏻ uitschakelen en de programmakiezer op ⏻ *Einde* draaien.

■ Sluit de vuldeur. Anders bestaat het risico dat er onbedoeld voorwerpen in de trommel terechtkomen. Die kunnen dan per vergissing mee worden gewassen en het wasgoed beschadigen.

Downloaded from www.vraagbaak.be

Eindcentrifugeertoerental

programma	t/min
Katoen	1600
Kreukherstellend	1200
Automatic extra	900
Donker / Jeans	1200
Express 20	1600
Overhemden	600
Wol	1200
Fijn wasgoed	600
Pompen / Centrifug.	1600
Extra spoelen/Stijven	1200

U kunt het eindtoerental verminderen. Een hoger toerental dan hierboven vermeld kunt u echter niet kiezen.

Opmerking:
Bij de programma's met 1200 omw/min gaat het controlelampje 1300 omw/min aan; toch wordt er maar met 1200 omw/min gecentrifugeerd om het wasgoed behoedzaam te behandelen.

Centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten

Het wasgoed wordt na de hoofdwas en tussen de spoelbeurten in gecentrifugeerd. Als het eindtoerental werd beperkt, geldt dit eveneens voor het toerental voor en tussen de spoelbeurten. In het programma *Katoen* wordt er een extra spoelbeurt ingelast als het toerental kleiner is dan 700 omw/min.

Eindcentrifugeren uitschakelen (spoelstop)

- Druk zo vaak op de toets "Centrifugeren" tot het controlelampje *Spoelstop* aangaat. Het wasgoed blijft na de laatste spoelbeurt in het water liggen. Daardoor wordt de kreukvorming beperkt als u de was niet meteen na het einde van het programma uit de trommel neemt.

– Centrifugeren op het einde van het programma starten:

  Kies het gewenste toerental met de toets "Centrifugeren". De wasautomaat start de laatste centrifugeerbeurt.

– Programma beëindigen:

  Druk op de toets *Deur*. Het water wordt weggepompt. Druk daarna nog eens op toets *Deur* om de vuldeur te openen.

Niet centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten en op het einde van het programma

- Druk zo vaak op de toets "Centrifugeren" tot het controlelampje *Zonder centrifugeren* aangaat. Na de laatste spoelbeurt wordt het water weggepompt en de kreukbeveiliging ingeschakeld. Bij deze instelling wordt in enkele programma's een extra spoelgang ingelast.

Downloaded from www.vandenborre.be

Met het startuitstel kunt u de start van het programma met 30 minuten tot 24 uur uitstellen. Zo kunt u bijv. gebruik maken van een goedkoper nachttarief voor de elektriciteit.

Het startuitstel inschakelen

De programmakiezer moet in de stand ⏱ *Einde* staan.

Het verklikkerlichtje ⏱ *startuitstel* op het display knippert.

Met de toets *Start* kunt u nu de gewenste tijd voor het startuitstel invoeren.

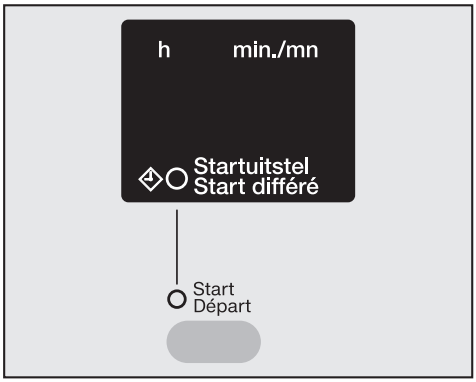

- Druk op de toets *Start*. Bij elke druk op de toets verlengt u het uitstel:

– bij minder dan 10 uur met 30 minuten,

– bij meer dan 10 uur met 1 uur.

Houdt u de toets *Start* ingedrukt, dan wordt er automatisch tot 24 uur geteld.

Het startuitstel wijzigen

Na de programmakeuze is er geen wijziging van het startuitstel mogelijk.

Startuitstel wissen

Druk in de stand 24 h opnieuw op de toets *start*.

Het startuitstel wissen wanneer u al de toets *Start* ingedrukt had:

breek het programma af.

Programmaoverzicht

Downloaded from www.vandenborre.be

Katoen	**van 90°C tot 30°C**	**maximaal 7,0 kg**
Wasgoed	T-shirts, ondergoed, tafellakens, enzovoort, textiel uit katoen, linnen of gemengde weefsels	
Opmerking	De instellingen 60°/40°C verschillen van 60°C/40°C vanwege: – kortere programmaduur – langere temperatuurbehoudtijden – groter energieverbruik Bij bijzondere hygiënische vereisten kiest u de temperatuurinstelling van 60°C of hoger.	
Katoen	**60°C/40°C**	**maximaal 7,0 kg**
Wasgoed	normaal vervuild katoenen wasgoed	
Opmerking	– Deze instellingen zijn voor wat betreft het energie- en waterverbruik het meest efficiënt voor het wassen van katoenen wasgoed . – Bij 60°C is de bereikte wastemperatuur lager dan 60°C, het wasvermogen komt overeen met het programma Katoen 60°C.	
Richtlijn voor testinstituten: Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn 1061/2010.		
Kreukherstellend	**van 60°C tot 20°C**	**maximaal 3,5 kg**
Wasgoed	Synthetische vezels, gemengde weefsels of katoen met kreukherstellende eigenschappen	
Opmerking	Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeertoerental.	
Automatic plus	**40°C**	**maximaal 5,0 kg**
Wasgoed	Op kleur gesorteerd wasgoed voor de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend*.	
Opmerking	Elke lading wasgoed wordt zo behoedzaam en efficiënt mogelijk gewassen, doordat de wasparameters (bijv. waterpeil, wassnelheid en centrifugeerprofiel) automatisch worden aangepast.	

Downloaded from www.vandenborre.be

Donker/jeans	**40°C**	**maximaal 3,0 kg**
Wasgoed	Zwart of donkerkleurig wasgoed van katoen, gemengde weefsels en jeansstoffen	
Opmerking	– Was deze stukken binnenstebuiten. – Jeans verliest bij de eerste wasbeurten vaak wat kleur. Was lichte en donkere stukken daarom apart.	
Express 20	**40°C**	**maximaal 3,0 kg**
Wasgoed	Textiel van katoen, dat nauwelijks is gedragen of nauwelijks vuil is	
Opmerking	De functie extra Kort wordt automatisch geactiveerd.	
Overhemden	**40°C**	**maximaal 2,0 kg**
Opmerking	– Kragen en manchetten moet u, in de mate waarin ze vuil zijn, op voorhand behandelen. – Gebruik voor zijden hemden en bloezen het programma *Fijn wasgoed*.	
Wol	**30°C tot koud**	**maximaal 2,0 kg**
Wasgoed	Textiel van wol, wolmengsels of alle weefsels die met de hand gewassen moeten worden	
Opmerking	Verminder bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental.	
Fijn wasgoed	**40°C tot koud**	**maximaal 2,0 kg**
Wasgoed	– Voor delicaat wasgoed uit synthetische vezels, gemengde weefsels, kunstzijde – Gordijnen die volgens de fabrikant in de wasmachine mogen worden gewassen	
Opmerking	– Door het fijne stof dat zich in gordijnen nestelt, is er vaak een programma met voorwas vereist. – Bij kreukgevoelig wasgoed het centrifugeertoerental uitschakelen	

Programmaoverzicht

Downloaded from www.vandenborre.be

Pompen/Centrifugeren	
Opmerking	– Enkel pompen: Toerental op *Zonder* centrifugeren instellen. – Let op het ingestelde toerental.
Extra spoelen/stijven	**maximaal 7,0 kg**
Wasgoed	– Om handgewassen wasgoed uit te spoelen – Tafellakens, servetten, beroepskleding die moet worden gesteven
Opmerking	– Verminder bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental. – Het te stijven wasgoed moet fris gewassen zijn, maar mag niet met een wasverzachter behandeld zijn. – Voor een uitzonderlijk goed spoelresultaat met twee spoelbeurten activeert u de extra functie *Extra water*. Bij de programmeerfunctie *Systeem Extra water* moet de optie *P3* of *P4* geactiveerd zijn.

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt de basiswasprogramma's met extra functies aanvullen.

Kort

Voor licht bevuild wasgoed zonder zichtbare vlekken.

De wastijd wordt verkort.

Voorwas

Voor wasgoed waarin veel vuil zit, bijv. stof en zand.

Inweken

Voor erg vuil wasgoed en wasgoed met eiwithoudende vlekken, bijv. van bloed, vet en cacao.

– De duur van het inweekproces kunt u (in stappen van 30 minuten) instellen van 30 minuten tot 2 uur.

– De fabrieksinstelling bedraagt 2 uur.

Hoe u dat moet programmeren, staat beschreven in de rubriek "Programmeerfuncties", alinea "Inweken".

Extra water

Het waterpeil wordt verhoogd tijdens het wassen en tijdens het spoelen.

U kunt andere opties voor de toets *Extra water* programmeren, zoals beschreven in de rubriek "Programmeerfuncties".

Voor de programma's kunt u de volgende extra functies kiezen:

Van de extra functies *Kort*, *Voorwas* en *Inweken* is altijd slechts één extra functie te kiezen.

	Kort	Voorwas	Inweken	Extra water
Katoen	X	X	X	X
Kreukherstellend	X	X	X	X
Automatic extra				
Donker/jeans	X	X	X	
Express 20	X[1)]			X
Overhemden	X	X	X	
Wol				
Fijn wasgoed	X	X	X	
Pompen/ Centrifugeren				
Extra spoelen/ stijven				X

X[1)] door het programma vooraf ingestelde extra functie

Programmaverloop

Downloaded from www.vandenborre.be

	Hoofdwas		Spoelen		Centrifugeren	
	Water-peil	Was-snelheid	Water-peil	Spoel-beurten	Spoelen en cen-trifuge-ren	Eind-centrifu-geren
Katoen		Ⓐ		2-4[1)2)]	✓	✓
Kreukherstellend		Ⓒ		2-3[3)]	✓	✓
Automatic extra		ⒶⒷⒸ		2-3[3)]	✓	✓
Donker / jeans		Ⓑ		3	–	✓
Express 20		Ⓑ		1-3[3)]	✓	✓
Overhemden		Ⓒ		2	–	✓
Wol		Ⓕ		2	✓	✓
Fijn wasgoed		Ⓓ		3	–	✓
Pompen / Centrifug.	–	–	–	–	–	✓
Extra spoelen/Stijven	–	–		1	–	✓
Bijzonderheden over het programmaverloop, zie de volgende pagina.						

Downloaded from www.vandenborre.be

= laag waterpeil

= gemiddeld waterpeil

= hoog waterpeil

Ⓐ = intensieve wassnelheid

Ⓑ = normale wassnelheid

Ⓒ = behoedzame wassnelheid

Ⓓ = heel behoedzame wassnelheid

Ⓔ = schommel-wassnelheid

Ⓕ = wassnelheid voor handwas

Uw wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing. Het toestel bepaalt zelfstandig het vereiste waterverbruik volgens de hoeveelheid wasgoed en de mate waarin dat wasgoed water opslorpt. Het gevolg daarvan is mogelijk verschil in programmaverloop en wastijd.

Het hier opgegeven programmaverloop verwijst telkens naar het basisprogramma bij maximale belading. Er werd geen rekening gehouden met extra functies die u kunt selecteren.

Het display van uw wasautomaat toont u op elk willekeurig moment tijdens het wasprogramma hoever het programma al gevorderd is.

Bijzonderheden in het programmaverloop:

Kreukbeveiliging:

De trommel blijft na afloop van het programma nog 30 minuten draaien. Daarmee wordt kreukvorming vermeden.
Uitzondering: In het programma *Wol* is er geen kreukbeveiliging.
De wasautomaat kan elk willekeurig moment worden geopend.

1) Bij een temperatuurkeuze van 60 °C tot 90°C worden er 2 spoelbeurten uitgevoerd. Bij een temperatuurkeuze onder 60 °C worden er 3 spoelbeurten uitgevoerd.

2) Er wordt een derde of vierde spoelbeurt uitgevoerd:

– bij te veel schuim in de trommel

– bij een eindcentrifugeertoerental lager dan 700 omw/min.

– wanneer *Zonder centrifugeren* gekozen is

3) Er wordt een derde spoelbeurt uitgevoerd wanneer:

– *Zonder centrifugeren* gekozen is

Onderhoudssymbolen op het etiket

Downloaded from www.vandenborre.be

Wassen	
Het aantal graden in het kuipsymbool geeft de maximale temperatuur aan waarmee u het wasgoed mag wassen.	
95	normale mechanische belasting
60	spaarzame mechanische belasting
30	zeer spaarzame mechanische belasting
	handwas
	niet wasbaar

Voorbeelden voor de programmakeuze

Programma	Onderhoudssymbool
Katoen	95 70 60 50 40 30
Kreukherstellend	95 60 50 40 30
Fijn wasgoed	40 30
Wol	
Express 20 min.	40 30
Automatic extra	40 30 40 30

Drogen	
De stippen geven de temperatuur aan	
	Normale temperatuur
	Lagere temperatuur
	Niet geschikt voor de droogautomaat

Strijken en effenen	
De stippen geven de temperatuurbereiken aan	
	ca. 200°C
	ca. 150°C
	ca. 110 °C
	niet strijken/effenen

Professionele reiniging	
F	reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters geven het reinigingsmiddel aan.
P	
W	vochtig reinigen
	niet chemisch reinigen

Bleken	
△	elk oxidatiebleekmiddel toegelaten
	enkel zuurstofbleekmiddel toegelaten
	niet bleken

Downloaded from www.vandenborre.be

Afbreken

Na de start van een wasprogramma kunt u het op elk willekeurig moment afbreken.

- Draai de programmakiezer op ⏀ *Einde*.

Als enkel nog het lampje *Kreukbeveiliging/Einde* brandt, is het programma afgebroken.

Wanneer u een ander programma wilt kiezen:

- Schakel de wasautomaat met de toets ⏻ uit en opnieuw in.
- Controleer of er wasmiddel aanwezig is in de wasmiddellade. Doe er weer wasmiddel in als dit niet het geval is.
- Start een nieuw programma.

Wanneer u het wasgoed uit de trommel wilt nemen:

- Draai de programmakiezer op *Pompen/Centrifugeren*. Let op het ingestelde toerental.
- Druk op de toets *Start*.

De wasautomaat pompt het aanwezige sop af.

- Druk op de toets *Deur*.

Onderbreken

- Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets uit.

Vervolg:

- Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

Wijzigen

programma

Een wijziging is niet meer mogelijk na dat het programma is gestart.

"Temperatuur"

Tot 6 minuten na de start kan de temperatuur worden veranderd.

Centrifugeertoerental

Het toerental kan altijd worden aangepast.

Extra functies

Tot 6 minuten na de start kan de extra functie *Extra water* worden in- of uitgeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Was toevoegen / uit het toestel halen

- Druk op de toets *Deur* tot de deur openspringt.
- Leg er wasgoed bij of neem er weg.
- Sluit de deur.

Het programma wordt automatisch voortgezet.

Let daarbij op het volgende:

Zodra het programma van start is gegaan, "merkt" het toestel geen wijzigingen meer op in de hoeveelheid wasgoed.

Daarom gaat het toestel altijd uit van een volledige lading indien u de toesteldeur hebt opengemaakt om er wasgoed bij te leggen of uit te nemen.

De resttijd in het display kan dan ook langer uitvallen.

De toesteldeur gaat niet open indien:

– de watertemperatuur hoger dan 55°C is.
– het water een bepaald niveau heeft overschreden,
– de programmastap *Centrifugeren* bereikt is.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het juiste wasmiddel

U kunt alle wasmiddelen gebruiken,die voor wasautomaten geschikt zijn. De gebruiks- en doseeraanwijzingen vindt u op de verpakking van het wasmiddel.

	Universeel	Color-	Fijn-	Speci-aal*	Impregneer-middel**	Was-ver-zachter
	wasmiddel					
Katoen	X	X	–	–	–	X
Kreukherstellend	X	X	–	–	–	X
Automatic extra	X	X	–	–	–	X
Donker / jeans[1)]	–	X	–	–	–	X
Express 20[1)]	X	X	–	–	–	X
Overhemden	X	X	–	–	–	X
Wol	–	–	–	X	–	X
Fijn wasgoed	X	X	X	–	–	X
Pompen / Centrifug.	–	–	–	–	–	–
Extra spoelen/ Stijven	–	–	–	X	–	X

[1)] Vloeibaar wasmiddel gebruiken
Als voorwas gekozen is, is het aan te bevelen een reservoir voor vloeibaar wasmiddel in het vakje te gebruiken. Het reservoir vindt u bij de Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele.

[2)] Poederwasmiddel gebruiken

* Speciale wasmiddelen:
wasmiddelen die speciaal voor deze wasprogramma's of dit wasgoed werden ontwikkeld (bijvoorbeeld Miele CareCollection, zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren").

** Alleen impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor membraanweefsels" gebruiken. Deze zijn op chemische verbindingen met fluor gebaseerd. **Geen** middelen gebruiken die paraffine bevatten. Doe het impregneermiddel in vakje .

Wasmiddel

Downloaded from www.vandenborre.be

De dosering hangt af van:

– de mate waarin het wasgoed vuil is

licht vervuild
Geen zichtbaar vuil en geen zichtbare vlekken. De kleren hebben bijv. een lichaamsgeur.

normaal vuil
Zichtbaar vuil en/of enkele zichtbare lichte vlekken.

erg vuil
Duidelijk zichtbaar vuil en/of vlekken.

– de waterhardheid
Indien u de waterhardheid niet kent, kunt u inlichtingen inwinnen bij uw waterdistributiemaatschappij.

– de hoeveelheid wasgoed

Waterhardheid

Hardheid	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid °d	Franse hardheid °f
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4	0 - 13
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14	13 - 25
hard tot zeer hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14	hoger dan 25

Onthardingsmiddel

Om wasmiddel te sparen kunt u bij water van de categorieën II en III een onthardingsmiddel toevoegen. De juiste dosering daarvan vindt u op de verpakking terug. Voeg eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingmiddel toe.

Het wasmiddel kunt u dan doseren als voor water met een hardheid van I.

Combinaties

Gebruikt u verschillende middelen, voeg die dan in de volgorde hieronder toe in het vakje III:

1. Wasmiddel
2. Onthardingsmiddel
3. Vlekkenmiddel.

Zo worden de middelen beter ingespoeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Middelen voor de nabehandeling van het wasgoed

Wasverzachters
zorgen ervoor dat de was zacht aanvoelt en verminderen de elektrostatische oplading tijdens het machinale drogen.

Vormspoelers
zijn synthetische stijfselmiddelen en zorgen ervoor dat het wasgoed wat steviger aanvoelt.

Stijfsel
geeft het wasgoed een stijver en voller effect.

Wasverzachter, vormspoeler, vloeibaar stijfsel automatisch doseren

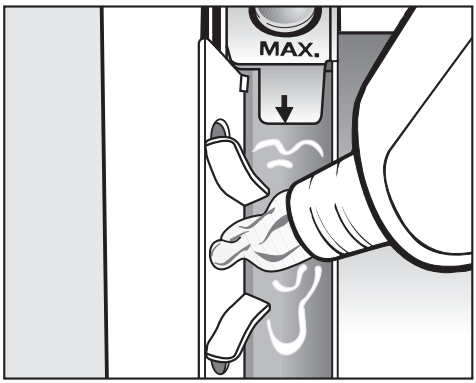

- Doe het middel in kwestie in het vakje ❀. **Let op de aanduiding Max.**

Tijdens de laatste spoelbeurt wordt het middel aan het water toegevoegd. Na het wasprogramma blijft er een kleine hoeveelheid water in het vakje ❀ staan.

Maak na een aantal automatische stijfselbeurten het inspoelvakje schoon. Reinig vooral de zuigheve.

Wasverzachter, vormspoeler of stijfsel in een apart programma

- Maak het middel klaar en doseer het zoals aangegeven op de verpakking.
- Doe vloeibare middelen in het vakje ❀.
- Doe poedervormige of stroperige middellen in het vakje ⊔.
- Draai de programmakiezer op *Extra spoelen/stijven*.
- Kies een centrifugeertoerental.
- Druk op de toets *Start*.

Ontkleuren/kleuren

- Gebruik geen ontkleuringsmiddel in uw wasautomaat.
- Kleurmiddelen mag u enkel in beperkte mate - als voor een huishouden - in uw wasautomaat gebruiken. Het zout dat bij het kleuren gebruikt wordt, kan bij voortdurend gebruik het roestvrij staal aantasten. Hou u strikt aan de richtlijnen van de fabrikant van het middel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Reiniging van de trommel (Hygiëne Info)

Bij het wassen met lage temperaturen en/of vloeibare wasmiddelen is er gevaar voor kiem- en geurvorming in de wasautomaat. Om de trommel te reinigen en geurvorming te vermijden, dient u één keer per maand of wanneer het controlelampje *Hygiëne Info* brandt een wasprogramma met een temperatuur van 60 °C of hoger uit te voeren, waarbij u een algemeen waspoeder gebruikt.

De ommanteling en het bedieningspaneel reinigen

⚠ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt en onderhoudt.

⚠ Spuit de wasautomaat in geen geval af met een waterslang.

- Was de ommanteling en het bedieningspaneel van het toestel met een zacht reinigingsmiddel of sopje af. Wrijf daarna met een zachte doek droog.
- Maak de trommel met een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal schoon.

⚠ Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of allesreinigers! Dit soort producten kan mogelijk kunststofoppervlakken of andere onderdelen beschadigen.

De wasmiddellade schoonmaken

De inspuitbakjes voor het wasmiddel voor voor- en hoofdwas, zijn zelfreinigend.
Uit hygiënische overwegingen moeten de inspuitbakjes voor het wasmiddel regelmatig worden gereinigd.

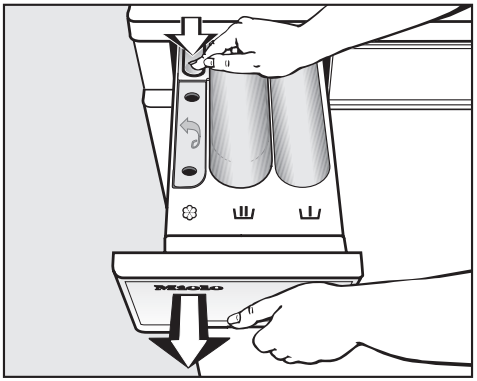

- Trek de lade tot aan de aanslag uit. Druk op de ontgrendelknop en trek de lade helemaal uit het toestel.
- Maak de wasmiddellade met warm water schoon.

Downloaded from www.vandenborre.be

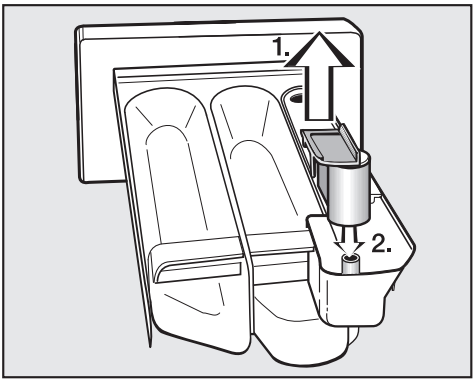

■ Maak de zuighevel schoon.

1. Trek de zuighevel uit het vakje ❀ en maak hem onder stromend warm water schoon. Maak ook het buisje schoon waarover de zuighevel wordt geschoven.

2. Installeer de zuighevel weer op zijn plaats.

Maak na een aantal stijfselbeurten de zuighevel heel grondig schoon. Stijfsel kan plakkerig worden.

De zitting van de wasmiddellade reinigen

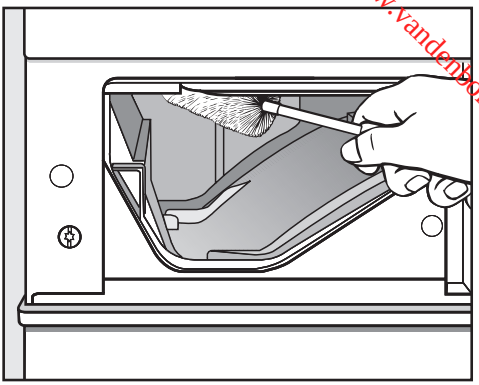

■ Verwijder wasmiddelresten en kalkafzettingen met behulp van een flessenborstel uit de openingen van de wasmiddellade.

Downloaded from www.vandenborre.be

Watertoevoerzeefjes reinigen

Ter bescherming van de watertoevoerventielen heeft uw machine 2 zeefjes. Die zeefjes dient u zowat om de 6 maand na te kijken. Bij vaak voorkomende onderbrekingen in de watertoevoer dient dat eerder te gebeuren.

Het zeefje in de watertoevoerslang schoonmaken

- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de waterkraan los.

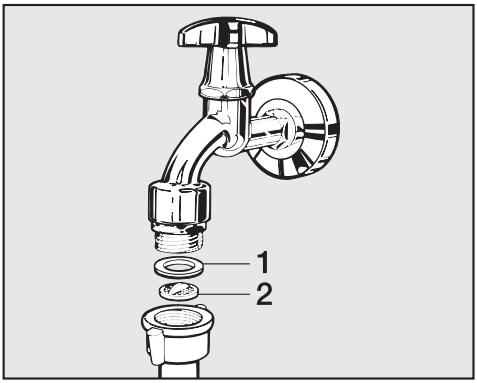

- Trek de rubber dichting **1** uit de dopmoer.
- Neem het handvatje van de zeef **2** met een punttang vast. Trek de zeef eruit en maak ze schoon.
- Monteer alles terug in omgekeerde volgorde.

Het zeefje in de toevoeraansluiting van het watertoevoerventiel reinigen

- Draai de geribbelde kunststof moer voorzichtig met een tang van de toevoertuit los en schroef ze af.

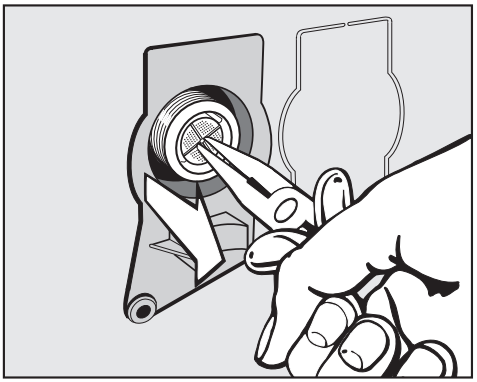

- Trek het zeefje bij het handvatje met een punttang uit. Maak het zeefje schoon. Plaats alles terug in omgekeerde volgorde.

Na het reinigen **dient** u beide zeefjes beslist weer te monteren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wat gedaan als . . .

De meeste storingen en fouten die bij het dagelijks gebruik kunnen voorkomen, kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten omdat u dan geen beroep hoeft te doen op de Technische Dienst van Miele.

De volgende tabellen kunnen een leidraad zijn om de oorzaken van een bepaalde storing te vinden en weg te nemen. Let echter op het volgende:

⚠ Reparaties aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.

Het programma start niet.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het controlelampje *Kreukbeveiliging/Einde* brandt niet of de toets *Start* knippert niet.	De wasautomaat krijgt geen stroom.	Controleer of – de stekker wel in het stopcontact zit. – de zekering wel in orde is. – de vuldeur wel goed dicht is.
	De wasautomaat is omwille van energiebesparing automatisch uitgeschakeld.	Schakel de wasautomaat met de toets ⏻ opnieuw in.

Storingen verhelpen

Downloaded from www.vandenborre.be

Het wasprogramma werd afgebroken en er wordt een fout gemeld.		
Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing ❶**
Het controlelampje *Afvoer controleren* knippert en op het display verschijnt "– – –".	De waterafvoer is geblokkeerd.	Maak filter en afvoerpomp schoon als in de rubriek "Wat gedaan als ...?", alinea "Vuldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking".
	De waterafvoerslang ligt te hoog.	De maximale afpomphoogte bedraagt 1 m.
Het controlelampje *Toevoer controleren* knippert en op het display verschijnt "– – –".	De watertoevoer is geblokkeerd.	Draai de waterkraan open.
	Het zeefje in de toevoerslang is verstopt.	Maak het zeefje schoon.
De controlelampjes *Toevoer controleren* en *Afvoer controleren* knipperen en op het display verschijnt "– – –".	Het lekbeveiligingssysteem van Miele heeft gereageerd.	Neem contact op met de klantendienst van Miele.
Het controlelampje *Inw./voorwas* of *spoelen* knippert en op het display verschijnt "– – –".	Er is een storing opgetreden.	Start het programma nog eens. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de Technische Dienst van Miele.

❶ Om de foutmelding uit te schakelen: De wasautomaat met de toets ⏻ uitschakelen en de programmakiezer in de positie *Einde* draaien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het wasprogramma verloopt normaal hoewel er een service of storing wordt gemeld.		
Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing ❶**
Het service-controlelampje *Hygiëne Info* brandt.	Er werd gedurende relatief lange tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60°C gestart.	Om kiem- en geurvorming in de wasautomaat te voorkomen, start u het programma *Katoen 90°C* met een algemeen wasmiddel.
Het service-controlelampje *Dosering controleren* brandt.	Er werd tijdens het wassen te veel schuim gevormd.	Gebruik bij de volgende wasbeurt minder wasmiddel. Let op de doseringsaanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel.
In het display van het programmaverloop knippert het controlelampje *Wassen* of *Spoelen*.	De wasautomaat heeft tijdens het wassen een fout gedetecteerd.	Start het programma nog eens. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de Technische Dienst van Miele.
In het display van het programmaverloop knippert het controlelampje *Kreukbeveiliging/Einde*.	Na de programmastart heeft iemand de programmakiezer in een andere stand gedraaid. Draai de programmakiezer weer in zijn oorspronkelijke stand.	

❶ Om de foutmelding uit te schakelen: De wasautomaat met de toets ⏻ uitschakelen en de programmakiezer in de positie *Einde* draaien.

De service-controlelampjes branden aan het einde van het programma en bij het inschakelen van de wasautomaat.

Downloaded from www.vandenborre.be

Algemene problemen met de wasautomaat

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De wasautomaat staat tijdens het centrifugeren te trillen.	Het toestel rust niet meer gelijkmatig op de 4 voetjes. De contramoeren zijn niet vastgeschroefd.	Stel de wasautomaat stabiel op. Schroef de contramoeren vast.
De wasautomaat heeft het wasgoed niet zoals gewoonlijk gecentrifugeerd en het wasgoed is nog nat.	Tijdens het eindcentrifugeren werd een groot onevenwicht gemeten en werd het toerental automatisch verminderd.	Doe altijd grote en kleine stukken textiel in de trommel om een betere verdeling te verzekeren.
U hoort ongewone pompgeluiden.	Dit is geen storing! Het is normaal dat u bij het begin en op het einde van de pompfase slurpgeluiden hoort.	
In de wasmiddellade zijn vrij veel wasmiddelresten achtergebleven.	De stromingdruk van het water is onvoldoende.	– Maak het watertoevoerzeefje schoon. – Kies eventueel de extra functie Extra water.
	In combinatie met onthardingsmiddelen heeft waspoeder de neiging samen te klonteren.	Maak de wasmiddellade schoon en voeg voortaan eerst het was- en dan het onthardingsmiddel toe.
De wasverzachter wordt niet volledig opgenomen of er blijft te veel water in het vakje ❀ staan.	De zuighevel zit niet juist of is verstopt.	Maak de zuighevel schoon. Zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud", rubriek "De wasmiddellade schoonmaken".

Downloaded from www.vandenborre.be

Een niet-bevredigend wasresultaat

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het wasgoed wordt met vloeibaar wasmiddel niet proper.	Vloeibaar wasmiddel bevat geen bleekmiddel. Fruit-, koffie- of theevlekken zijn niet altijd weg te krijgen.	– Gebruik waspoeder dat bleekmiddel bevat. – Voeg vlekkenmiddel toe in vakje III. – Giet nooit vloeibaar wasmiddel en vlekkenmiddel samen in de wasmiddellade.
Aan het gewassen textiel kleven grijze elastische resten (vetluizen).	U hebt te weinig wasmiddel gebruikt. Het wasgoed was sterk met vet vervuild (olie, zalf).	– Gebruik bij dergelijk vuil wasgoed meer waspoeder of gebruik vloeibaar wasmiddel. – Laat voor de volgende wasbeurt een wasprogramma bij 60°C lopen met een vloeibaar wasmiddel en zonder wasgoed in de trommel.
Op gewassen donker wasgoed bevinden zich witte, wasmiddelachtige restjes.	Het wasmiddel bevat in water onoplosbare bestanddelen (zeolieten) om het water te ontharden. Die hebben zich op het wasgoed vastgezet.	– Probeer de restjes na het drogen met een borstel te verwijderen. – Was donker wasgoed voortaan met een wasmiddel zonder zeolieten. Vloeibare wasmiddelen bevatten meestal geen zeolieten. – Was het wasgoed met het programma *Donker/jeans*.

Downloaded from www.vandenborre.be

De deur gaat niet via de toets Deur open	
Oorzaak	**Oplossing**
De wasautomaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten en/of ingeschakeld.	Steek de geaarde stekker in het stopcontact en / of schakel de wasautomaat in met de toets ⏻.
Stroomonderbreking	Open de vuldeur zoals beschreven in "De deur openen bij een stroomonderbreking".
De deur was niet goed in het slot gevallen.	Duw krachtig tegen de slotzijde van de vuldeur. Druk dan de toets *Deur* in.
Er staat nog water in de trommel en de wasautomaat kan het niet wegpompen.	Maak de filter en de afvoerpomp schoon.
Om u te beschermen tegen verbranding kan de vuldeur bij een watertemperatuur hoger dan 55 °C niet worden geopend.	

Downloaded from www.vandenborre.be

De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking

■ Schakel de wasautomaat uit.

Op de binnenzijde van het paneeltje van de wasmiddellade bevindt zich een gele opener. Daarmee maakt u het luikje van de filter open. Zie afbeelding hieronder.

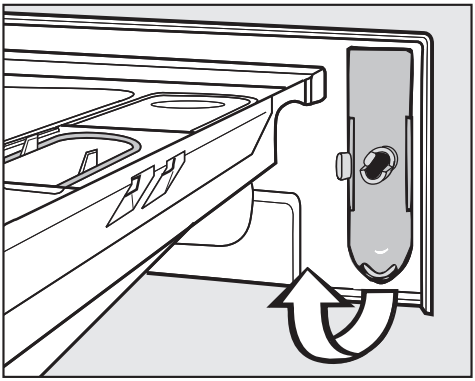

■ Neem de opener weg.

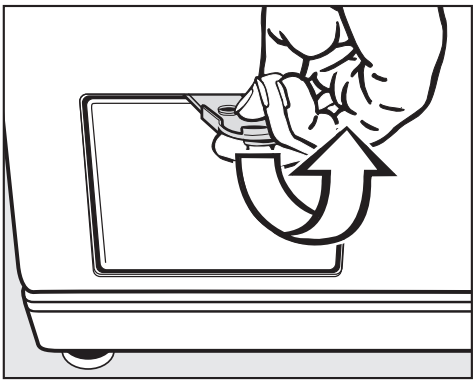

■ Maak het luikje open.

Verstopte afvoer

Indien de afvoer verstopt is, staat er meer water in het toestel **(max. 25 liter)**.

⚠ Voorzichtig: zo er een wasprogramma met een hoge temperatuur is afgelopen, kan u zich verbranden!

Het water aflaten

■ Zet een schaal onder het luikje.

Draai de filter niet helemaal uit.

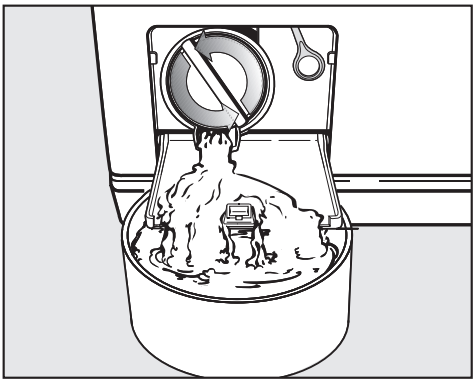

■ Draai de filter enkel los tot er water uitloopt.

■ Draai de filter weer dicht om de afvoer te stoppen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Zodra er geen water meer uitloopt:

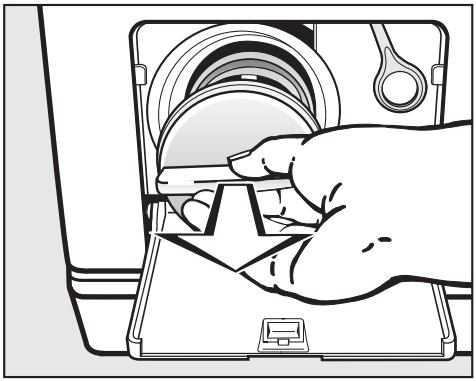

- Draai de filter helemaal uit.
- Maak de filter grondig schoon.

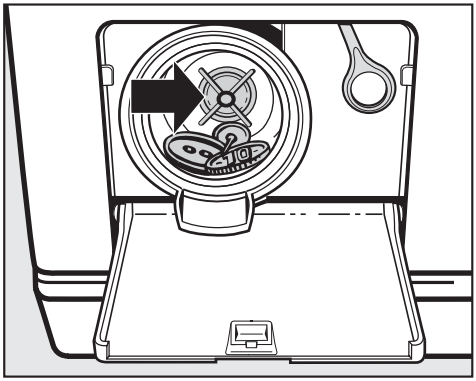

- Kijk na of de pompvleugel vlot rond-draait. Er kunnen evt. voorwerpen als knopen en munten in geklemd zitten. Die moet u verwijderen.
- Maak de ruimte binnenin schoon.
- Zet de filter weer op zijn plaats en draai hem vast.

⚠ Wordt de filter niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt er water uit het toestel.

Om verlies van wasmiddel te vermijden, dient u na reinigen van de filter ca. 2 l water in de wasmiddellade te gieten. Overtollig water wordt na de volgende wasbeurt automatisch weggepompt.

De toesteldeur openen

⚠ Wees er zeker van dat de trommel stilstaat voor u de was uitneemt. Grijpt u in een trommel die nog draait, dan is er risico van kwetsuren.

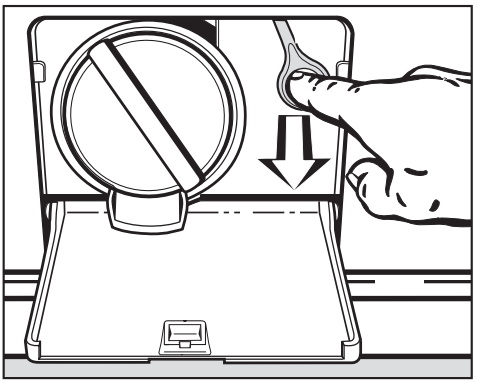

- Trek het oogje naar beneden. De machinedeur gaat open.

Downloaded from www.vandenborre.be

Herstellingen

Neem bij storingen die u zelf niet kan verhelpen, contact op

– met uw Miele-handelaar

of

– met de Technische Dienst van Miele.

Het adres en de telefoonnummers van onze technische dienst vindt u op de rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u op onze technische dienst een beroep doet, geef dan altijd het machinetype en -nummer op. Beide gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u, als de deur openstaat, bovenaan in de rand van de deur.

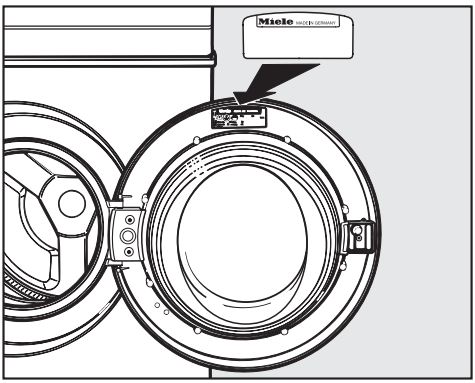

Het programma updaten (moderniseren)

Het controlelampje met de markering PC (= program correction) op het bedieningspaneel dient de technische dienst als contactpunt voor de actualisering van de programma's.

Zo kan er met toekomstige ontwikkelingen bij wasmiddel, textiel en wasprocédés in de besturing van uw toestel rekening worden gehouden.

Miele zal de mogelijkheid om programma's te actualiseren tijdig bekendmaken.

Garantie: voorwaarden en duur

De waarborgperiode van uw wasautomaat bedraagt 2 jaar.

Meer uitleg over de garantievoorwaarden vindt u in het garantieboekje.

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Voor deze wasautomaat kan u bij uw Miele-handelaar of in de Technische Dienst van Miele mits toeslag verkrijgbaar toebehoren verkrijgen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Opstellen en aansluiten

Vooraanzicht

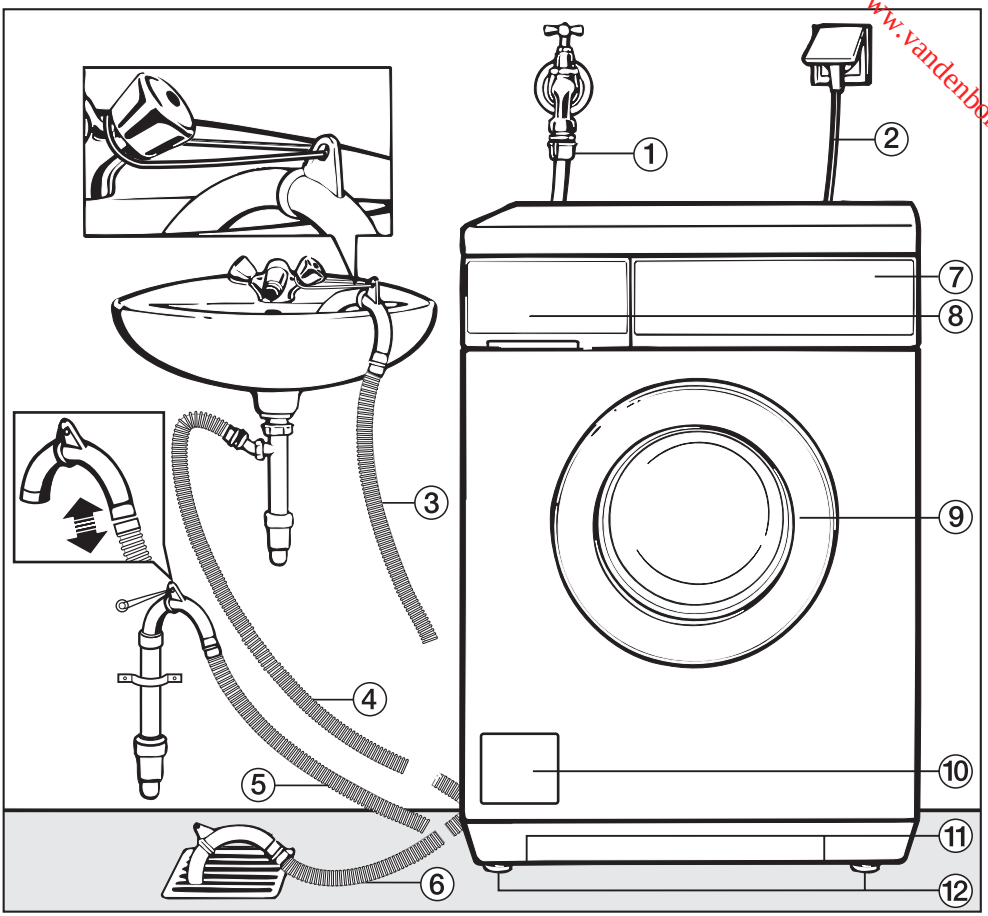

① Toevoerslang, drukvast tot 7.000 kPa

② Elektrische aansluiting

③ - ⑥ Afvoerslang met draai- en afneembaar bochtstuk; met de afvoermogelijkheden

⑦ Bedieningspaneel

⑧ Wasmiddellade

⑨ Toesteldeur

⑩ Luik waarachter filter, afvoerpomp en noodontgrendeling zitten

⑪ Greepholtes om het toestel te verplaatsen.

⑫ Vier in de hoogte regelbare voetjes

Downloaded from www.vandenborre.be

Achteraanzicht

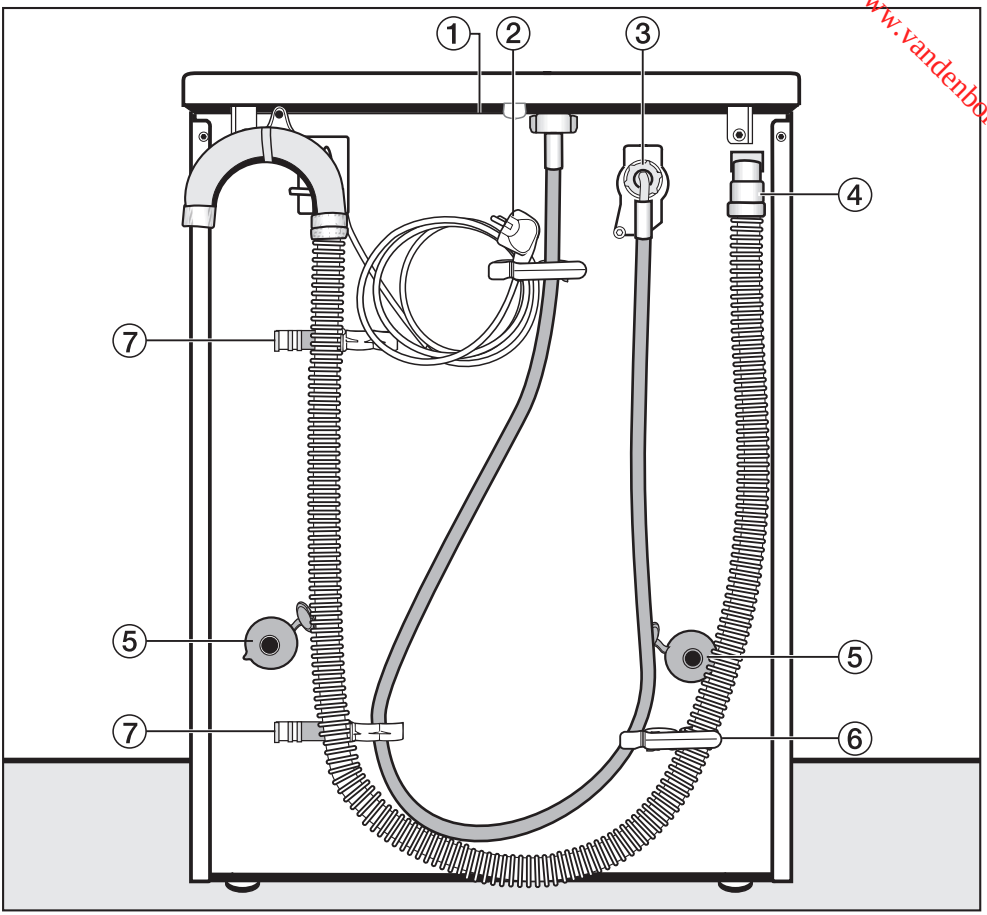

① Overstek van het deksel, met grepen om het toestel te vervoeren

② Elektrische aansluiting

③ Toevoerslang (drukvast tot 7.000 kPa)

④ Afvoerslang

⑤ Draaistop met transportstangen

⑥ Houder voor toevoer- en afvoerslang

⑦ Houder voor de gedemonteerde transportstangen

Downloaded from www.vandenborre.be

Plaats van opstelling

Als plaats van opstelling is een betonnen vloer het best geschikt. Bij zo'n vloer duiken er tijdens het centrifugeren zelden trillingen op. Op houten vloerbekleding of vloeren met "weke" eigenschappen is dat niet het geval.

Let op het volgende:

- Stel de machine waterpas op. Zorg ervoor dat ze stevig staat.
- Plaats de machine niet op een weke vloer daar ze anders tijdens het centrifugeren gaat trillen.
- Stel de machine in geval van een vloer met houten balken bij voorkeur op een minstens 3 cm dikke en 59 bij 52 cm grote multiplex-plank op. Deze plank dient u niet enkel met vloerplanken, maar ook met zoveel mogelijk balken met behulp van schroeven te verbinden.
- Installeer de machine bij voorkeur in een hoek. Daar is de vloer immers het stevigst.

⚠ Als u het toestel op een voorhanden betonnen of gemetselde sokkel plaatst, **dient** u het met spanstrips te beveiligen. Anders bestaat het risico dat het toestel bij het centrifugeren van de sokkel valt. Spanstrips zijn bij uw Miele-handelaar en in de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.

De machine opstellen

Om de machine van de verpakkingssokkel naar de plaats van opstelling te dragen maakt u bij voorkeur gebruik van de voorste greepholtes en van de achterste overstek van het deksel.

⚠ De voetjes en de vloer moeten droog blijven. Anders verschuift de machine tijdens het centrifugeren.

De transportbeveiliging wegnemen

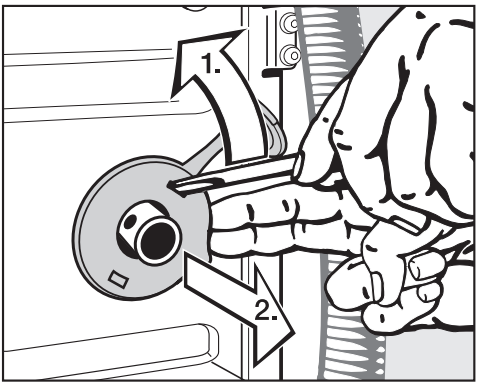

- Neem de linker en rechter draaistop weg.

1. Haak de draaistop los met behulp van een schroevendraaier.

2. Neem de draaistop weg.

Downloaded from www.vandenborre.be

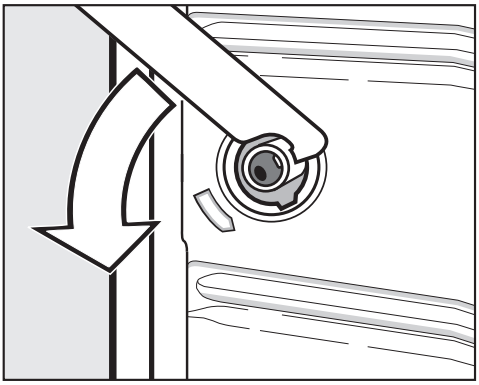

■ Draai de linker transportstang met de bijgeleverde steeksleutel 90° en

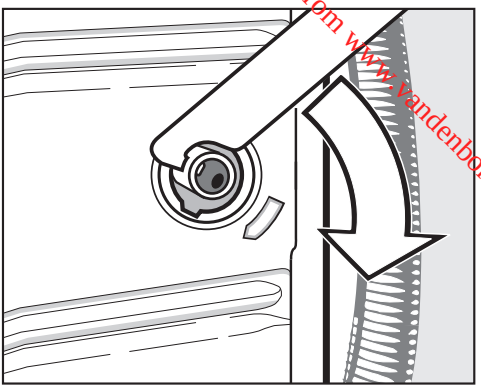

■ Draai de rechter transportstang 90° en

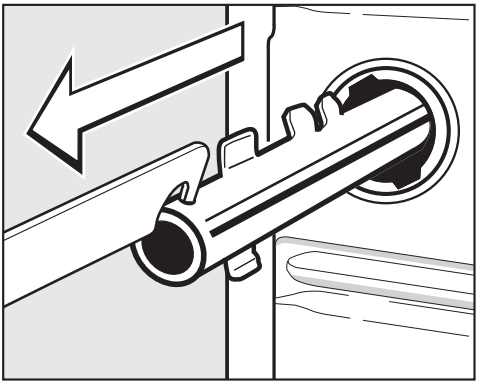

■ trek de transportstang uit.

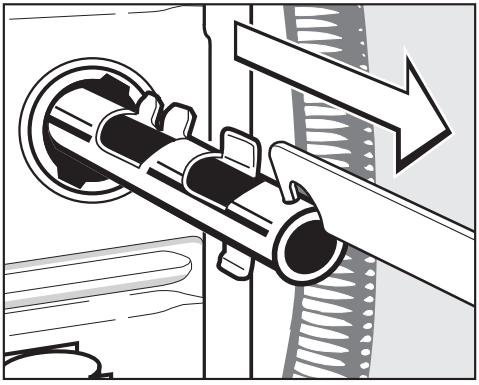

■ trek de transportstang uit.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ De gaatjes van de transportbeveiliging afsluiten om kwetsuren te voorkomen !

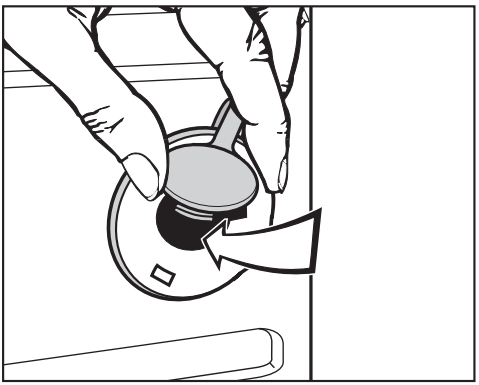

■ Sluit de gaatjes met de draaistoppen en de daarop bevestigde dopjes af.

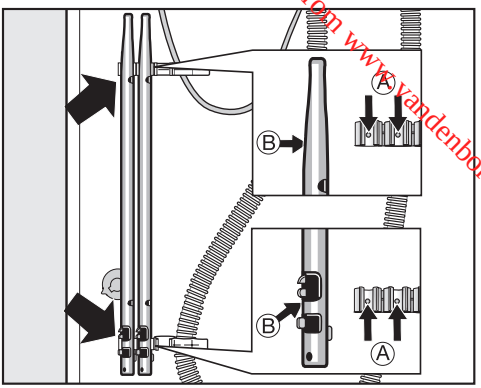

■ Bevestig de transportstangen op de rugzijde van de wasautomaat. Let erop dat u de gaatjes Ⓑ op de tapjes Ⓐ steekt.

⚠ Zonder transportbeveiliging mag u de machine niet vervoeren. Bewaar de transportbeveiliging. Voor u de machine vervoert (bv. bij een verhuizing) dient u de transportbeveiliging weer te monteren.

De transportbeveiliging weer monteren

Dit gebeurt in omgekeerde volgorde.

Downloaded from www.vandenborre.be

De wasautomaat gelijk zetten

De machine moet loodrecht staan en gelijkmatig op de vier voetjes steunen om perfect te werken.

Stelt u de machine verkeerd op, dan verhoogt het water- en stroomverbruik. Het toestel kan ook gaan verschuiven.

De voetjes uitdraaien en met de contramoeren vastzetten

U zet het toestel waterpas met behulp van de vier voetjes. Het toestel wordt geleverd met al de voetjes ingedraaid.

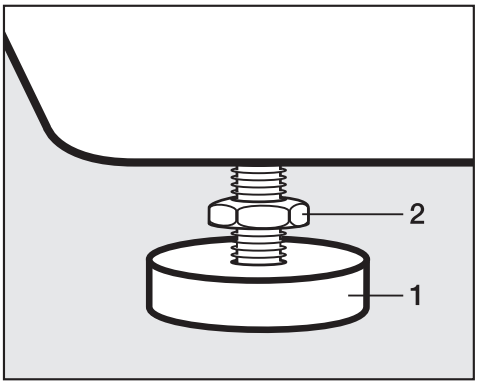

- Draai de contramoer **2** met de bijgeleverde steeksleutel los. Daartoe draait u kloksgewijs.
- Draai de contramoer **2** samen met het voetje **1** uit.

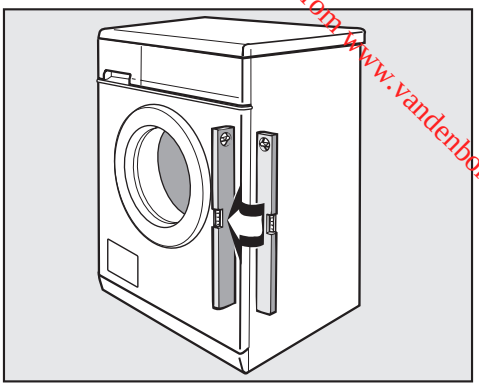

- Controleer met een waterpas of het toestel loodrecht staat.
- Hou het voetje **1** met een gastang vast.
- Draai de contramoer **2** met de bijgeleverde steeksleutel weer vast tegen de ommanteling van het toestel.

⚠ Alle 4 de contramoeren moeten vast tegen de ommanteling zitten. Controleer ook die voetjes welke u niet hoefde uit te draaien toen u het toestel waterpas zette. Anders bestaat het risico dat het toestel verschuift.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inbouwen onder een doorlopend werkblad

Laat de inbouwset* en de tussenset* door een vakman monteren.

– Er is een **inbouwset*** noodzakelijk. Het deksel van de machine dient u te vervangen door de afdekplaat uit de inbouwset*. Deze plaat is er absoluut nodig met het oog op de elektrische veiligheid.

– Bij 90/91 cm hoge werkbladen is er een sokkel* vereist.

– De watertoevoer en -afvoer alsook de elektrische aansluiting dienen in de omgeving van het toestel te worden geïnstalleerd en toegankelijk te zijn.

Bij de inbouwset is een montagehandleiding gevoegd.

Was- en droogzuil

U kan deze wasautomaat met een Miele-droogautomaat tot een was- en droogzuil combineren. Daartoe is er een tussenset* (WTV) vereist.

Al de onderdelen met een * zijn bij uw Miele-handelaar en in de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.

Hou hiermee rekening:

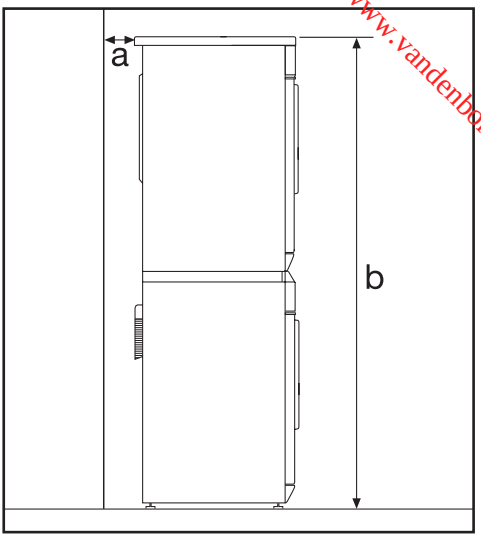

a De veilige afstand tot de wand bedraagt minstens 2 cm.

b Hoogte van de was- en droogzuil met een tussenset met werkblad: ca. 169 cm
zonder werkblad: ca. 170 cm

Downloaded from www.vandenborre.be

Het Miele-lekbeveiligings-systeem

Dit systeem biedt een veelomvattende beveiliging tegen waterschade door de wasautomaat.

De lekbeveiliging gebeurt in hoofdzaak op 3 punten:

1) aan de toevoerslang

2) in en aan het toestel

3) aan de afvoerslang

1) Aan de toevoerslang

– Bescherming tegen het springen van de slang

  De springdruk van de slang ligt boven de 7.000 kPa.

2) In en aan het toestel

– De bodemschaal

  Water dat uit de wasautomaat lekt, wordt in de bodemschaal opgevangen. De vlotter-schakelaar sluit de watertoevoerventielen. Er wordt dus geen water meer toegevoerd. Het water in de kuip wordt weggepompt.

– De overloopbeveiliging

  Deze verhindert dat de wasautomaat overloopt wegens ongecontroleerde watertoevoer. Zo het water boven een bepaald niveau stijgt, wordt de afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd weggepompt.

3) Aan de afvoerslang

Deze slang is beveiligd door een ventilatiesysteem. Dit verhindert dat de wasautomaat wordt leeggezogen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Watertoevoer

Deze wasautomaat mag u zonder terugstroombeveiliging aansluiten op de drinkwaterleiding.

De dynamische druk dient minstens 100 kPa te bedragen. Die mag de 1.000 kPa evenwel niet overschrijden. Ligt de druk hoger dan 1.000 kPa, laat dan een drukreduceerventiel installeren.

Voor de aansluiting is een waterkraan vereist met $^3/_4$"-schroefkoppeling. Is die niet voorhanden, laat uw wasautomaat dan enkel door een erkend installateur op de drinkwaterleiding aansluiten.

⚠ De schroefkoppeling staat onder waterleidingdruk. Door de waterkraan zachtjes open te draaien kan u nagaan of de aansluiting niet lekt. Zie eventueel eens de positie van de dichting en de schroefkoppeling na.

Uw wasautomaat is **niet** geschikt voor aansluiting op warm water.

Onderhoud

Gebruik ter vervanging van de toevoerslang enkel de originele Miele-slang. Die weerstaat een springdruk van boven de 7.000 kPa.

Ter bescherming van het watertoevoerventiel mag u nooit de 2 zeefjes verwijderen. Het ene zeefje zit op het uiteinde van de toevoerslang, het andere in de aansluiting van het watertoevoerventiel.

Toebehoren om de slang te verlengen

Mits toeslag zijn er bij uw Miele-handelaar en in de Technische Dienst van Miele slangen van 2,5 of 4 m lang verkrijgbaar.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waterafvoer

Het water wordt via een ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte van 1 m weggepompt.
Opdat de afvoer vlot verloopt, mag de afvoerslang in geen geval knikken vertonen.
Het bochtstuk aan het uiteinde van de afvoerslang kan u in de gewenste richting draaien. U kan het ook van de afvoerslang aftrekken.

Zo nodig kan u de afvoerslang tot 5 m verlengen. Het vereiste toebehoren vindt u bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van Miele.

Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 m (de maximale hoogte is 1,8 m) is bij de Miele-vakhandel of de Miele-klantenservice een vervangende afvoerpomp verkrijgbaar.

De afvoerslang kan u zo plaatsen:

1. In een spoelbak of gootsteen hangen:

Let wel op het volgende:

– Maak de slang vast opdat ze niet wegglijdt!

– Zo het water in een spoelbak wordt afgevoerd, dient het vlot genoeg te kunnen wegvloeien. Anders bestaat het risico dat het overloopt of dat een deel van het weggepompte water in de machine wordt teruggezogen.

2. Aansluiten op een kunststof afvoerbuis met een rubberen mof; er is niet per se een sifon vereist.

3. Aansluiten op een wasbak met een kunststof nippel.

4. Via een afvoeropening in de vloer laten leeglopen.

Let wel op het volgende:

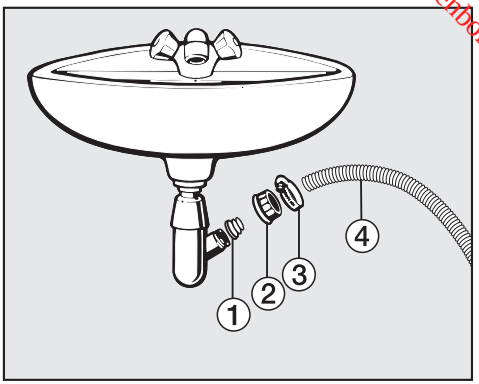

① Aanpasstuk

② Wartelmoer voor de wasbak

③ Slangklem

④ Afvoerslang van de droogautomaat

- Plaats het aanpasstuk ① met de wartelmoer voor de wasbak ② op de wasbaksifon.
- Steek het einde van de slang ④ op het aanpasstuk ①.
- Draai de slangklem ③ vlak achter de wartelmoer voor de wasbak met een schroevendraaier vast.

Downloaded from www.vandenborre.be

Elektrische aansluiting

Dit Miele-toestel is voorzien voor aansluiting op eenfasige stroom 230 V, 50 Hz. Het is uitgerust met een stekker en een kabel.

Bij gebruik van een stopcontact, rekening houden met het volgende:
De Euro-stekker moet steeds bereikbaar zijn teneinde het toestel te kunnen uitschakelen.
Indien de installatie van de wasautomaat middels een directe aansluiting wordt uitgevoerd, moet de kleurencodering worden gerespecteerd.

De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met aarding.

Wij geven u de raad uw toestel in geen geval aan te sluiten op verlengsnoeren of aftakcontactdozen. Er is dan eventueel risico van brand.

Om de veiligheid te verhogen, verdient het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA voor het toestel te schakelen.

Gegevens omtrent de aansluitwaarde en de vereiste zekeringen vindt u op het typeplaatje. Vergelijk ze zorgvuldig met die van uw elektrische installatie.

Downloaded from www.vanstenborre.be

		Belading	Verbruiksgegevens			
			Stroom-verbruik in kWh	water in liter	Programma-duur	Rest-vochtig-heid
Katoen	90°C	7,0 kg	2,20	52	2 uur 29 min.	50%
	60°C	7,0 kg	1,33	52	1 uur 59 min.	50%
	60°C	3,5 kg	1,00	45	1 uur 59 min.	50%
	60°C*	7,0 kg	0,95	52	2 uur 59 min.	44%
	60°C*	3,5 kg	0,82	45	2 uur 59 min.	44%
	40°C	7,0 kg	0,84	67	2 uur 29 min.	44%
	40°C	3,5 kg	0,73	45	2 uur 29 min.	44%
	40°C	7,0 kg				
	40°C*	3,5 kg	0,58	45	2 uur 59 min.	44%
Kreukherstellend	40°C	3,5 kg	0,56	50	1 uur 52 min.	30%
Automatic extra	40°C	5,0 kg	0,52	62	1 uur 29 min.	–
Donker/jeans	40°C	3,0 kg	0,60	52	1 uur 12 min.	–
Express 20	40°C	3,0 kg	0,32	30	20 min.	–
Wol	30°C	2,0 kg	0,23	39	39 min.	–
Fijn wasgoed	30°C	2,0 kg	0,38	69	59 min.	–

Opmerking met het oog op vergelijkende tests:

* Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn 1061/2010.

Deze verbruiksgegevens kunnen afwijkingen vertonen. Ze hangen namelijk af van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van het aangevoerde water, de omgevingstemperatuur, de soort en hoeveelheid wasgoed, de schommelingen in de netspanning en de gekozen bijkomende functies.

Technische gegevens

Downloaded from www.vandenborre.be

Hoogte	850 mm
Breedte	595 mm
Diepte	580 mm
Diepte bij geopende deur	975 mm
Hoogte voor inbouw	820 mm
Breedte voor inbouw	600 mm
Diepte voor inbouw	600 mm
Gewicht	98 kg
Capaciteit	7 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Verbruiksgegevens	zie hoofdstuk "Verbruiksgegevens"
Minimale waterdruk	100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk	1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	1,60 m
Lengte van de waterafvoerslang	1,50 m
Lengte van het aansluitsnoer	1,60 m
Maximale wegpomphoogte	1,00 m
Maximale wegpomplengte	5,00 m
Keurmerk	zie typeplaatje
Energieverbruik - uitgeschakeld	0,3 W
Energieverbruik na kreukbeveiligings-fase	2,0 W

Downloaded from www.vandenborre.be

Met de programmeerfuncties kunt u de elektronica van uw wasautomaat aan uw specifieke wensen aanpassen.
Deze programmeerfuncties kunt u gelijk wanneer wijzigen.

Extra water

Met de programmeerfunctie Extra water kunt u een van de drie opties voor de toets *Extra water* vastleggen.

P2:
(toestand bij levering)
Het waterpeil wordt verhoogd tijdens het wassen en tijdens het spoelen.

P3:
Een extra spoelgang wordt uitgevoerd.

P4:
Bij het wassen en spoelen wordt er meer water gebruikt. Ook wordt er een extra spoelbeurt ingelast.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen van ❶ tot ❼.

De programmeerfuncties activeert u met de toets *Start* en met de programmakiezer. De toets *Start* en de programmakiezer hebben een verdoken functie. Die is niet op het bedieningspaneel af te lezen.

Voorwaarde:

– De wasautomaat is uitgeschakeld.
– De wasautomaat is vergrendeld.
– De programmakiezer staat op *Einde*.

❶ Druk op de toets *Start* en hou die tijdens de stappen ❷ tot ❸ ingedrukt.

❷ Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

❸ Wacht tot het controlelampje van de toets *Start* weer constant brandt. . . .

❷ . . . en laat daarna de toets *Start* los.

❺ Draai de programmakiezer in de stand *Katoen 60°C*:

Op het display knippert nu een *P* afgewisseld met het getal *2*, *3* of *4*.

❻ Telkens als u op de toets *Start* drukt, kiest u een andere optie.

De op het display knipperende optie is geselecteerd.

❼ Met de toets ⏻ de wasautomaat uitschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Behoedzame modus

Als de behoedzame modus geactiveerd is, worden de trommelbewegingen beperkt. Zo kunt u licht bevuild wasgoed behoedzaam wassen.

De behoedzame modus kan worden geactiveerd voor de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend*.

Het toestel wordt geleverd met de behoedzame modus uitgeschakeld.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen van ❶ tot ❼.

De programmeerfuncties activeert u met de toets *Start* en met de programmakiezer. De toets *Start* en de programmakiezer hebben een verdoken functie. Die is niet op het bedieningspaneel af te lezen.

Voorwaarde:

– De wasautomaat is uitgeschakeld.
– De wasautomaat is vergrendeld.
– De programmakiezer staat op *Einde*.

❶ Druk op de toets *Start* en houd die tijdens de stappen ❷ tot ❸ ingedrukt.

❷ Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

❸ Wacht tot het controlelampje van de toets *Start* weer constant brandt. . .

❷ . . . en laat daarna de toets *Start* los.

❺ Draai de programmakiezer in de stand *Katoen* 60°C:

Op het display knippert nu een *P* afgewisseld met het getal *0* of *1*.

0 = zoemer uitgeschakeld

1 = ingeschakeld

❻ Telkens als u op de toets *Start* drukt, kiest u een andere optie.

De op het display knipperende optie is geselecteerd.

❼ Met de toets ⏻ de wasautomaat uitschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afkoeling waswater

Op het einde van de hoofdwas loopt er extra water in de trommel om het waswater af te koelen.

Dat gebeurt bij de keuze van het programma *Katoen 90°C*.

U dient de afkoelfunctie te activeren:

– Als u de waterafvoerslang in een wasbak of gootsteen hangt, om te voorkomen dat iemand zich aan het hete waswater verbrandt.

– In gebouwen met afvoerbuizen die niet voldoen aan de norm DIN 1986.

De afkoelfunctie is uitgeschakeld wanneer het toestel wordt geleverd.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen van ❶ tot ❼.

De programmeerfuncties activeert u met de toets *Start* en met de programmakiezer. De toets *Start* en de programmakiezer hebben een verdoken functie. Die is niet op het bedieningspaneel af te lezen.

Voorwaarde:

– De wasautomaat is uitgeschakeld.

– De wasautomaat is vergrendeld.

– De programmakiezer staat op *Einde*.

❶ Druk op de toets *Start* en houd die tijdens de stappen ❷ tot ❸ ingedrukt.

❷ Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

❸ Wacht tot het controlelampje van de toets *Start* weer constant brandt. . .

❷ . . . en laat daarna de toets *Start* los.

❺ Draai de programmakiezer in de stand *Katoen 40°C*:

Op het display knippert nu een *P* afgewisseld met het getal *0* of *1*.

0 = zoemer uitgeschakeld

1 = ingeschakeld

❻ Telkens als u op de toets *Start* drukt, kiest u een andere optie.

De op het display knipperende optie is geselecteerd.

❼ Met de toets ⏻ de wasautomaat uitschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Memory-functie

Kiest u een extra functie en/of wijzigt u het centrifugeertoerental bij een programma, dan slaat het toestel die instellingen bij de start van het programma op.

Kiest u opnieuw het wasprogramma, dan geeft het toestel deze opgeslagen extra functies en/of het gewijzigde centrifugeertoerental weer.

De Memory-functie werd in de fabriek niet ingeschakeld.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen van ❶ tot ❼.

De programmeerfuncties activeert u met de toets *Start* en met de programmakiezer. De toets *Start* en de programmakiezer hebben een verdoken functie. Die is niet op het bedieningspaneel af te lezen.

Voorwaarde:

– De wasautomaat is uitgeschakeld.

– De wasautomaat is vergrendeld.

– De programmakiezer staat op *Einde*.

❶ Druk op de toets *Start* en houd die tijdens de stappen ❷ tot ❸ ingedrukt.

❷ Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

❸ Wacht tot het controlelampje van de toets *Start* weer constant brandt. . .

❷ . . . en laat daarna de toets *Start* los.

❺ Draai de programmakiezer in de stand *Katoen* 40°C:

Op het display knippert nu een *P* afgewisseld met het getal *0* of *1*.

0 = zoemer uitgeschakeld.

1 = ingeschakeld.

❻ Telkens als u op de toets *Start* drukt, kiest u een andere optie.

De op het display knipperende optie is geselecteerd.

❼ Met de toets ⏻ de wasautomaat uitschakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inweektijd

Aan de toets *Inweken* kunt u een inweektijd tussen 30 minuten en 2 uur toewijzen (instelbaar in stappen van 30 minuten).

Die gekozen inweektijd gaat dan aan het eigenlijke wasprogramma vooraf als de extra functie *Inweken* geselecteerd is.

Met de toets *Inweken* werd in de fabriek een inweektijd van 2 uur verbonden.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen van ❶ tot ❼.

De programmeerfuncties activeert u met de toets *Start* en met de programmakiezer. De toets *Start* en de programmakiezer hebben een verdoken functie. Die is niet op het bedieningspaneel af te lezen.

Voorwaarde:

– De wasautomaat is uitgeschakeld.
– De wasautomaat is vergrendeld.
– De programmakiezer staat op *Einde*.

❶ Druk op de toets *Start* en houd die tijdens de stappen ❷ tot ❸ ingedrukt.

❷ Schakel de wasautomaat met de ⏻-toets in.

❸ Wacht tot het controlelampje van de toets *Start* weer constant brandt. . .

❷ . . . en laat daarna de toets *Start* los.

❺ Draai de programmakiezer in de stand *Katoen 30°C*:

Op het display knippert nu een *P* afgewisseld met het getal *1*, *2*, *3* of *4*.

1 = 2 h inweektijd
(toestand bij levering)

2 = 1 h 30 min inweektijd

3 = 1 h inweektijd

4 = 30 min inweektijd

❻ Telkens als u op de toets *Start* drukt, kiest u een andere optie.

De op het display knipperende optie is geselecteerd.

❼ Met de toets ⏻ de wasautomaat uitschakelen.

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Downloaded from www.vandenborre.be

Miele staat voor perfecte verzorging van uw wasgoed. De wasautomaten van Miele beschikken over een brede waaier aan speciale programma's, waarvan het verloop telkens optimaal is afgestemd op het soort wasgoed in kwestie. Miele heeft bovendien eigen speciale wasmiddelen (CareCollection) en verzorgingsmiddelen ontwikkeld, zodat u op een unieke manier uw wasgoed behoedzaam kunt reinigen en verzorgen.

Maak hieronder kennis met Miele's CareCollection en Miele's verzorgingsproducten. U kunt deze - producten en een grote verscheidenheid aan andere interessante producten via het internet bestellen.

Alle producten zijn ook verkrijgbaar via de Dienst wisselstukken van Miele.

CareCollection

Miele's speciale wasmiddelen

Miele wasmiddel voor outdoor kleding

Met Miele's wasmiddel voor outdoor kleding kunt u uw waterafstotende outdoorkleren erg behoedzaam en grondig reinigen en verzorgen.

Miele wasmiddel voor sportkleding

Met Miele's wasmiddel voor sportkleding kunt u uw sportkleren en wasgoed van microvezelweefsel erg behoedzaam reinigen. Uw was ruikt snel weer heerlijk fris en onaangename geurtjes maken geen schijn van kans meer.

Miele wasmiddel voor dons

Dit speciale wasmiddel op basis van milde tensiden en natuurlijke hulpstoffen zorgt voor lossere donsveertjes en zorgt er op die manier voor dat de natuurlijke elasticiteit van het dons behouden blijft.

Miele impregneermiddel

Miele's impregneermiddel omsluit de vezels van de stof en maakt deze water-, wind- en vuilafstotend zonder dat het het oppervlak van het textiel verstopt. Daardoor kan de stof blijven ademen en blijft de stof elastisch.

Downloaded from www.vandenborre.be

Miele waspoeder UltraWhite

Miele's waspoeder UltraWhite is ideaal voor zowel wit en licht wasgoed als voor gekleurd wasgoed dat erg vuil is.

Miele wasmiddel UltraColor

UltraColor, Miele's kleurwasmiddel, is ideaal voor het reinigen van gekleurd en zwart wasgoed. Dankzij zijn speciale samenstelling zorgt het ervoor dat vlekken al op lage temperaturen effectief worden verwijderd en voorkomt het dat uw lievelingskleuren verbleken of verkleuren.

Miele wasmiddel Delicaat voor wol en zijde

Miele wasmiddel Delicaat voor wol en zijde is ideaal om uw delicate wasgoed erg behoedzaam te reinigen en te verzorgen. Dankzij zijn speciale formule zorgt het al voor een uitstekende reiniging vanaf een temperatuur van 20 °C en beschermt het de kleuren van uw fijn wasgoed.

Miele wasverzachter

Miele's wasverzachter laat uw wasgoed lekker fris en natuurlijk ruiken. Bovendien werkt de wasverzachter antistatisch als het wasgoed elektrisch wordt gedroogd en maakt het product uw was heerlijk zacht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Miele

N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 –1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis
Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.
Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

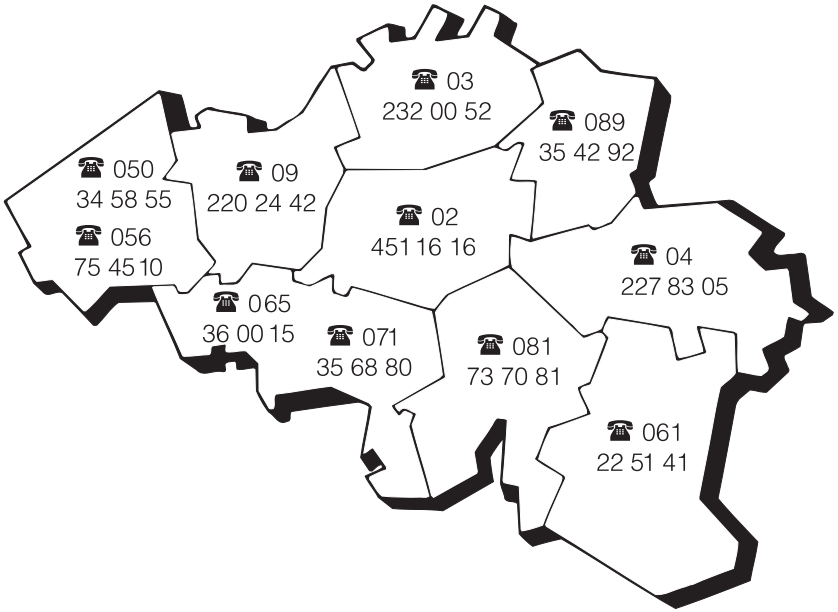

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00
Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80
Fax: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

---

Wijzigingen voorbehouden/3912 M.-Nr. 09 491 970 / 00

CE